


SUPERMAN

INSTRUCTION SHEET


FLEXIBLE PILLAR フレキシブル・ピラーについて

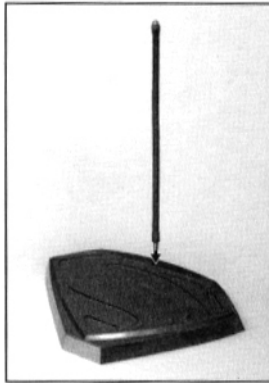

Insert the flexible pillar by rotating it into the slot in the base.
特製台座に、フィギュアを固定する支柱となる、フレキシブル・ピラーを差し込みます。



Insert the holding clip and cap.
先端のキャップを外し、フィギュアを保持するクリップを挟みます。外したキャップを戻して完了です。

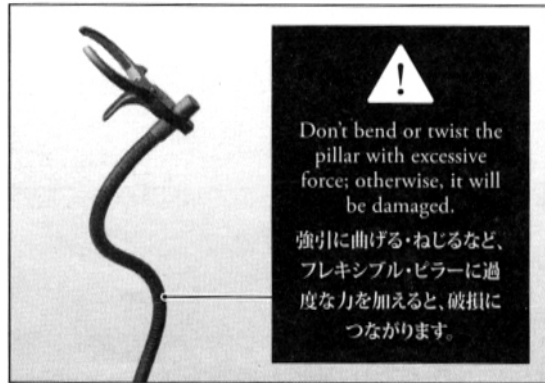

Bend and flex the pillar to the preferred position.

フレキシブル・ピラーは、曲げて形状が変化する仕様なので、ポージングに合わせてフィギュアを固定することができます。

!
Don't bend or twist the pillar with excessive force; otherwise, it will be damaged.
強引に曲げる・ねじるなど、フレキシブル・ピラーに過度な力を加えると、破損につながります。

CAUTIONS 使用上のご注意



Tilt the head sculpt upward before turning it to the preferred position; otherwise, it may cause paint fading.

ヘッドパーツを動かす際は、首を上げた状態で行ってください。下を向いたままで行うと、塗装はげにつながる可能性がありますのでご注意ください。




A & B. The cape and chest emblem are non-detachable. Don't try to take them off.


マントと胸のエムブレムは、外せません。無理に行うと破損などにつながりますので、絶対におやめください。

C. Excessive twist or rub on the body may damage the suit's pattern.

強くひねる・擦るなどボディーに過度の力を加えると、スーツのパターンが破損する恐れがありますのでご注意ください。

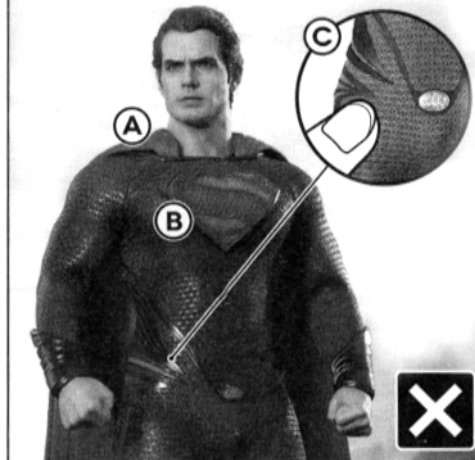

Don't detach the boots with excessive force. Otherwise, it may shift the suit. Boots are not to be removed. Do not try to remove them. Otherwise, the suit may shift.

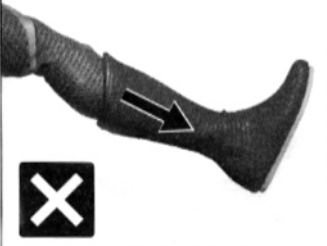

The sole can be bent upward or downward within 45°.

足先は、上下にそれぞれ45度まで曲げることができます。

