


MARVEL SPIDER-MAN

SPIDER-MAN ADVANCED SUIT

VGMD31 | 1/6TH SCALE COLLECTIBLE FIGURE
INSTRUCTION SHEET




A. INTERCHANGEABLE EYE PIECES / 差し替え用眼部パーツについて / 可替换眼部配件

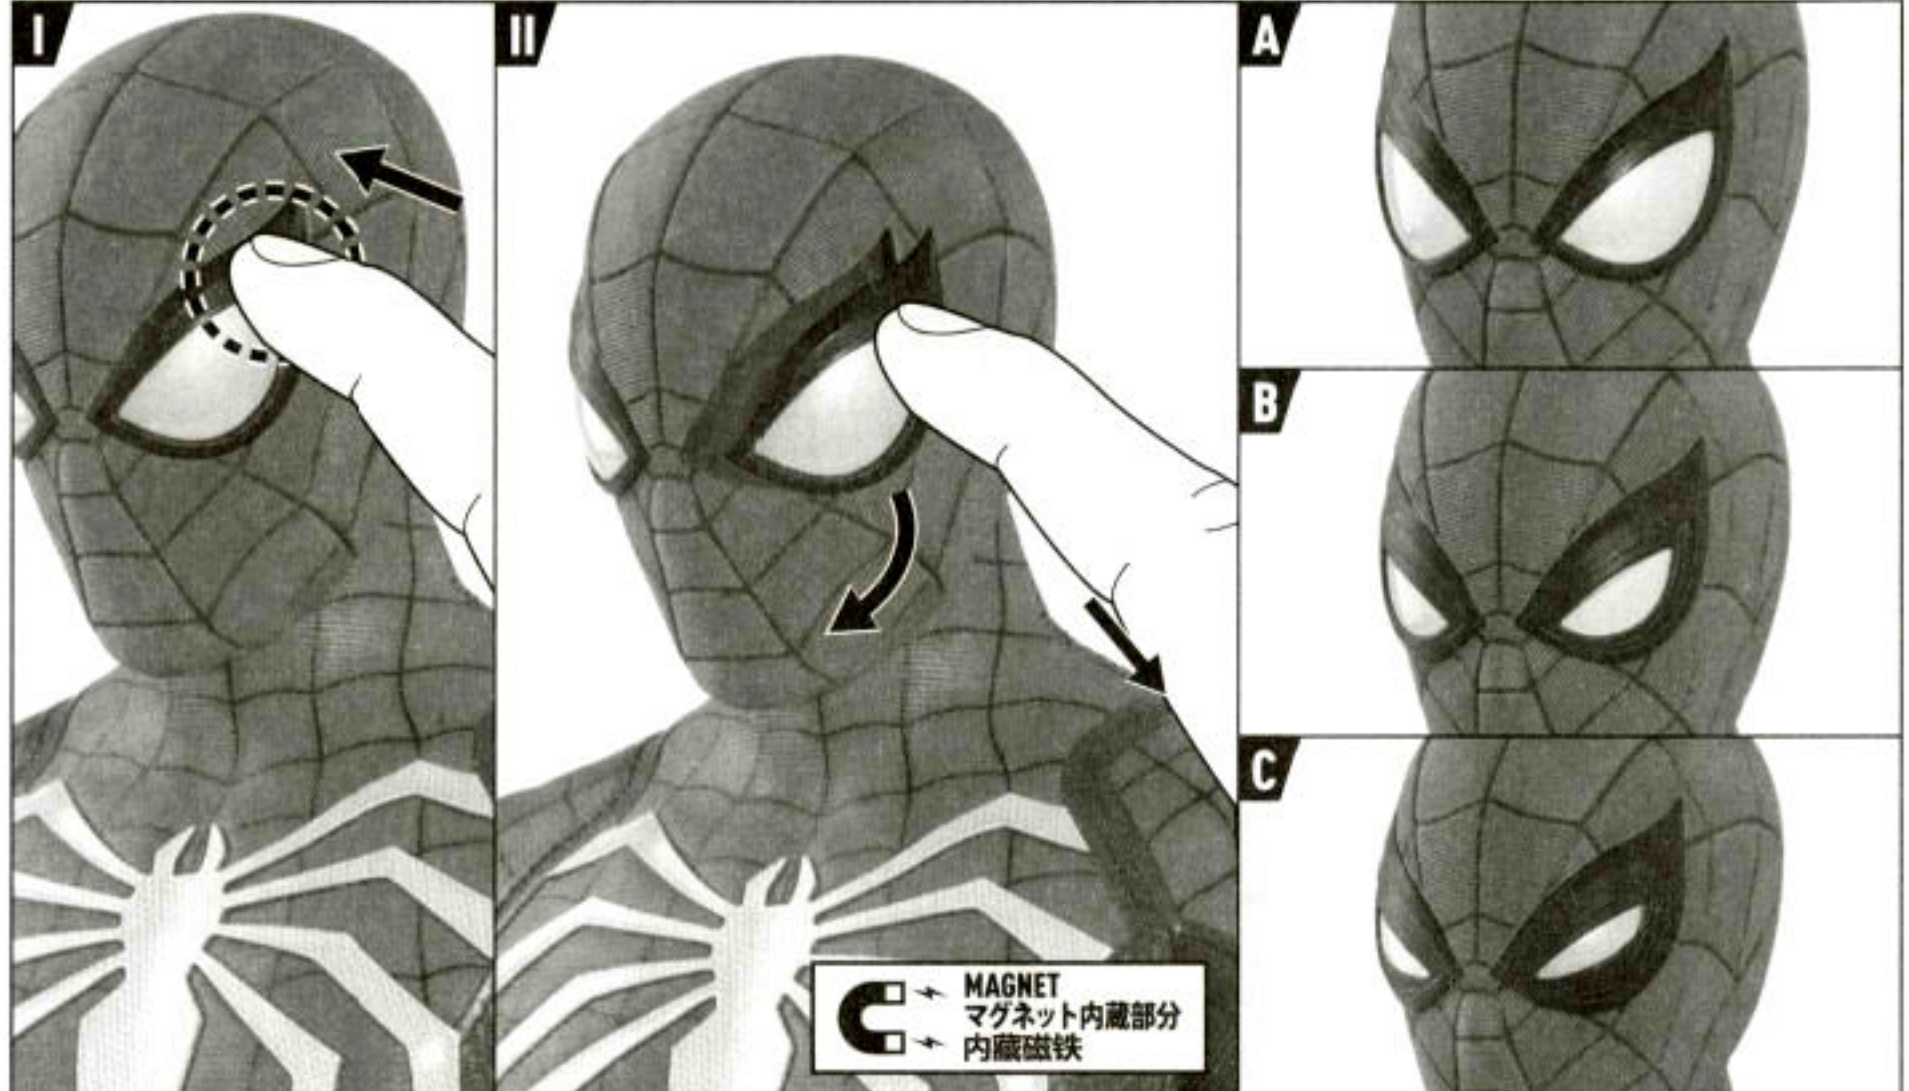


Eye pieces are interchangeable. Press the indicated part on eye piece to remove. Be carefully when taking out eye pieces. Do not use excessive force.
 画像の眼部パーツが付属します。パーツを差し替える際は、画像のように上部を軽く押し下してください。その際、過度な力を加えないようご注意ください。図示不同神态的眼睛可替换。按着图示指定的位置拆卸眼睛。替换请小心以免损坏眼睛。

B. ARM MOVEMENT / 腕部の可動について / 手部活动

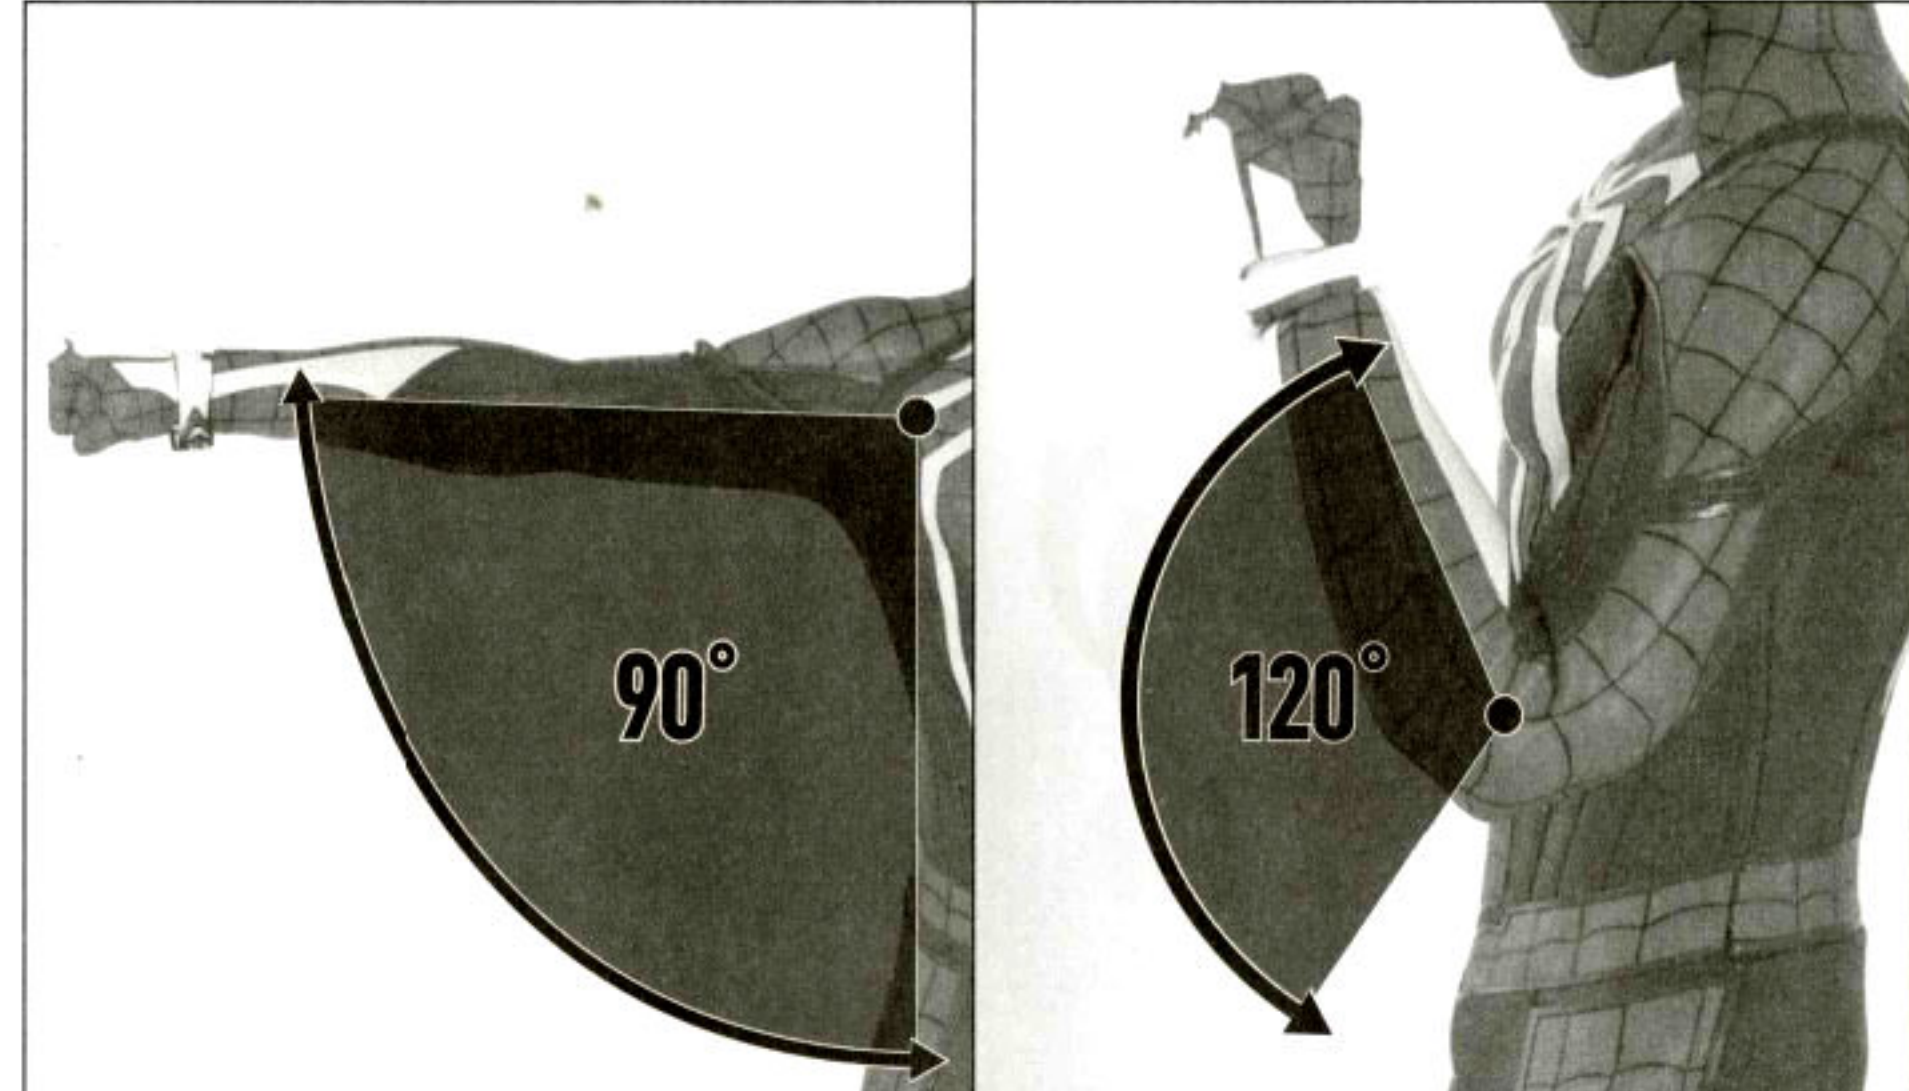


The arms can be raised in the direction and within 90° as shown. The forearm can be raised up within 120° as shown. Do not over bend with excessive force; otherwise, the figure may be damaged.
 腕部は画像の可動範囲内で約90度まで可動させることができます。両手可以如图向前举起 90°
 肘部は画像の可動範囲内で約120度まで可動させることができます。強い力で曲げたり捻ったりしないでください。破損する恐れがあります。手背可以如图向前举起120°不要过度扭动他人偶的双手，否则人偶会损坏。

C. LEG MOVEMENT / 脚部の可動について / 腿部活动

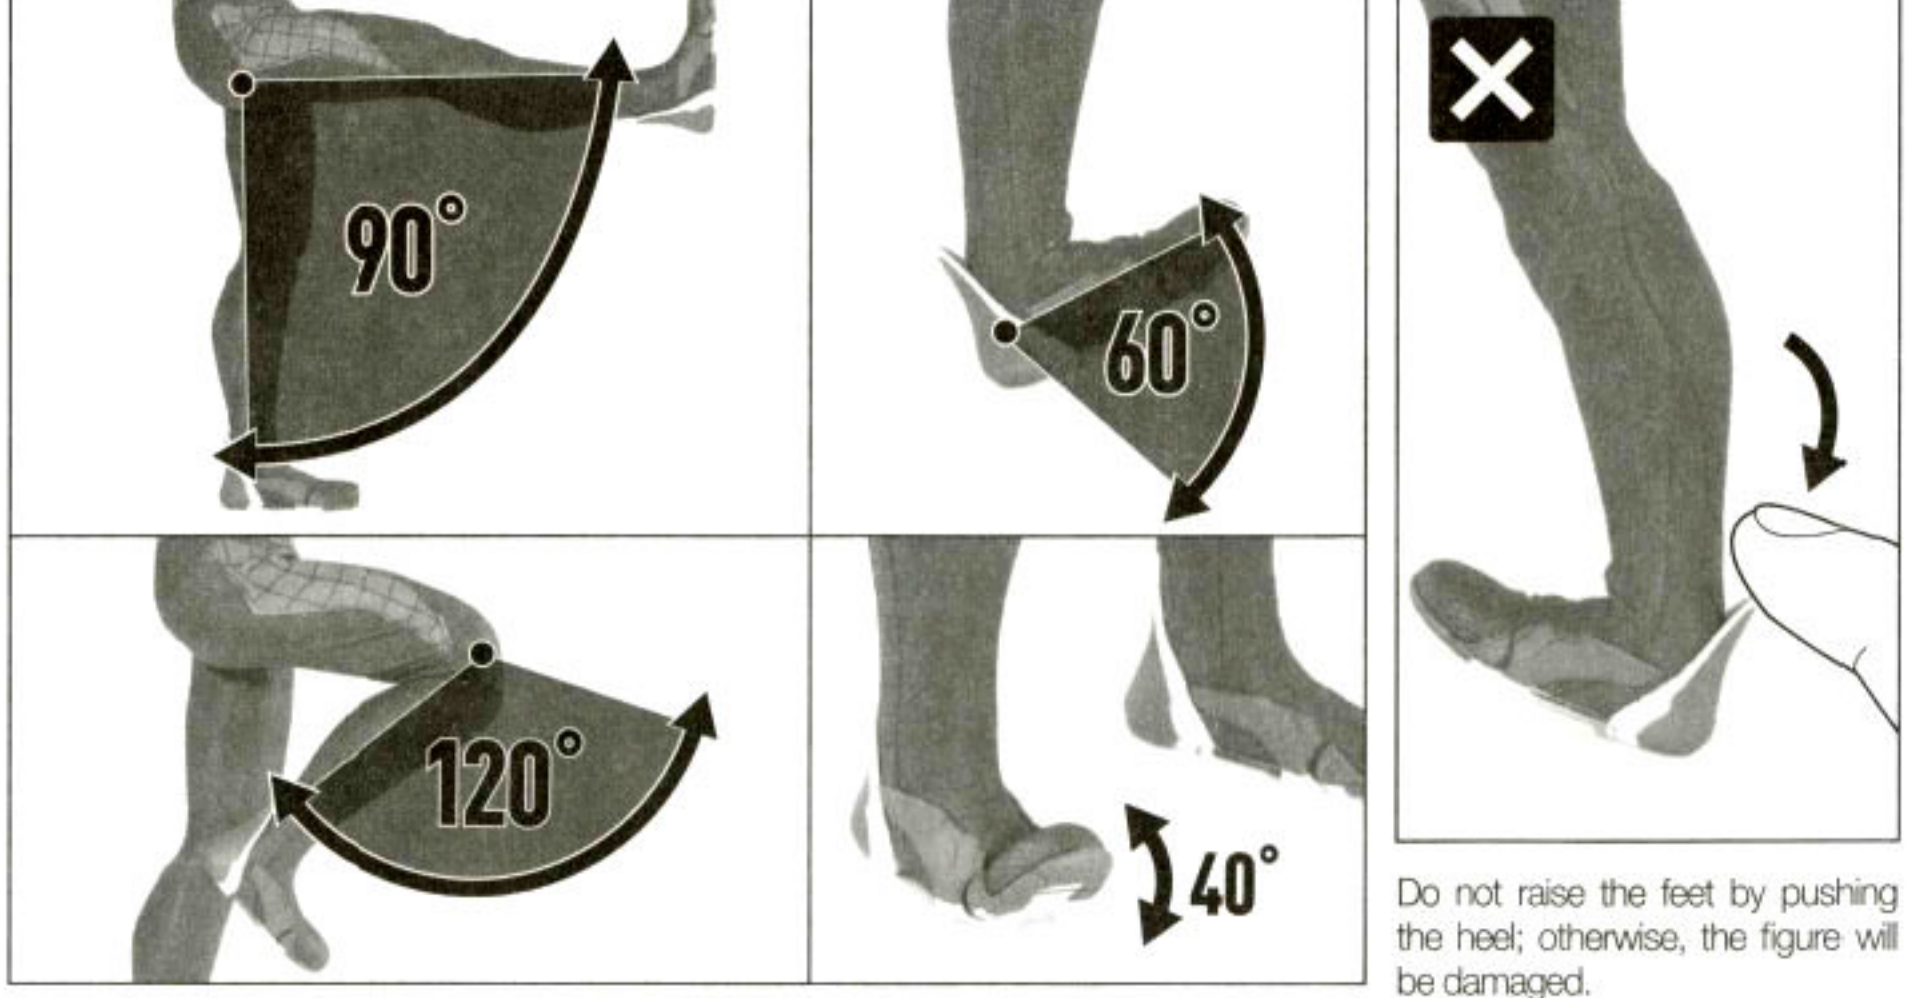


The legs can be moved to preferred position within 90°. The feet can be raised within 60°. The calf can be moved to preferred position within 120°. The forefeet can be raised within 40°.
 脚部は画像の可動範囲内で約90度まで可動させることができます。足部は画像の可動範囲内で約60度まで可動させることができます。膝部は画像の可動範囲内で約120度まで可動させることができます。つま先は画像の可動範囲内で約40度まで可動させることができます。
 双腿可以向上举起90°。脚掌可以向上举起60°。小腿可以如图向前半起120°前脚掌可以向上举起40°。

D. EQUIPPING STRIP OF COBWEB / スパイダーウェブとエフェクトパーツについて / 配戴蜘蛛絲

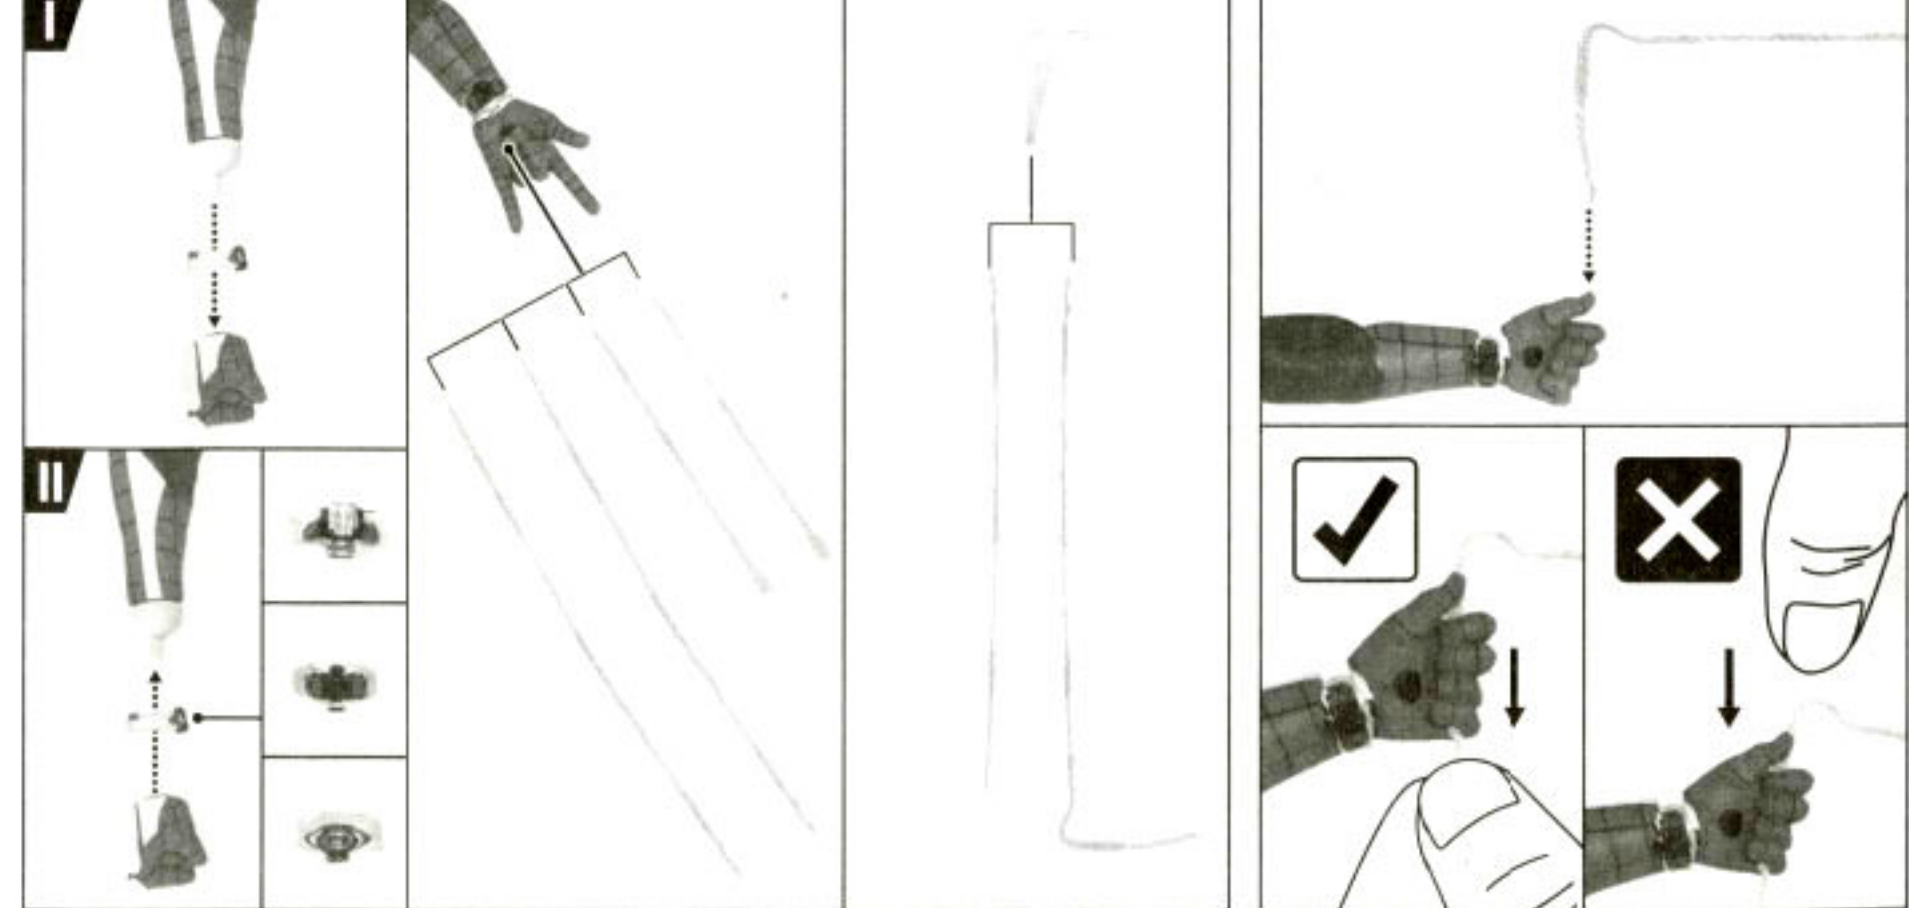


Attach the web-shooters in the sequence shown. Three web-shooters are interchangeable. Web strings in different lengths are indicated. Insert the indicated strip of cobweb to the hole in the fist as shown. Pull the strip down instead of pressing it down as shown. The spider web effect accessory can only work with the long narrow cobweb as shown.
 画像の3種類のウェブ・シューターを差し替えることができます。スパイダーウェブは、ハンドパーツとウェブ・シューターに取り付けることができます。また、エフェクトパーツは、画像の長いスパイダーウェブに取り付けることができます。画像のように、ハンドパーツにスパイダーウェブを挿入することができます。その際、スパイダーウェブを押し込むのではなく、下側から引張り出してください。
 按图示的顺序把蜘蛛丝发射器安装在人偶上。图示三款蜘蛛丝发射器可替换。图中的蜘蛛丝可装配在手掌及发射器上。蜘蛛网型特效配件只可装配最长的蜘蛛丝。装配蜘蛛丝于手掌时，不要大力把蜘蛛丝向下擠壓，建議如图中指示把蜘蛛丝向下拉。

E. WIELDING WEAPONS / 武器について / 使用武器

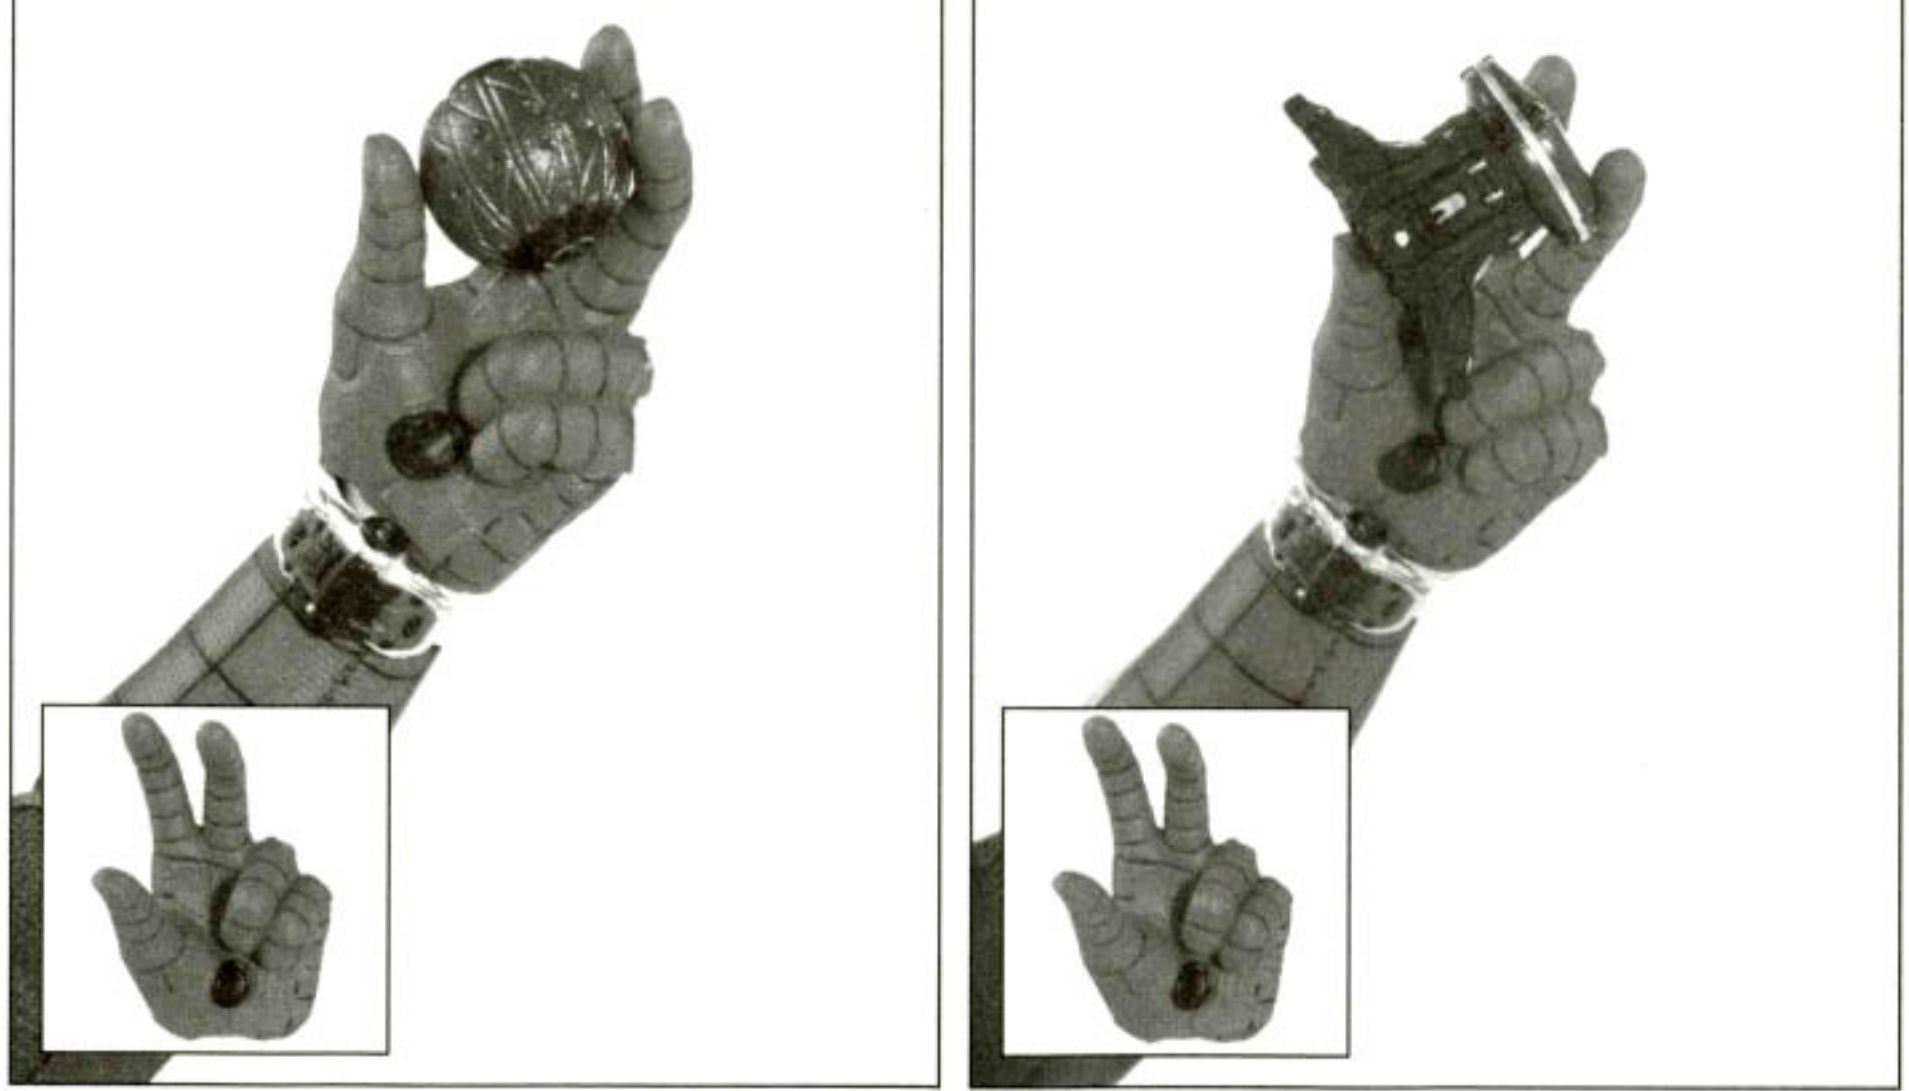


Use the indicated hands to hold the weapons respectively.
 画像のハンドパーツを使用し、各武器を持たせてください。
 利用图示的手来握武器。

F. WIELDING ACCESSORIES / 付属品 (アクセサリ) について / 使用配件

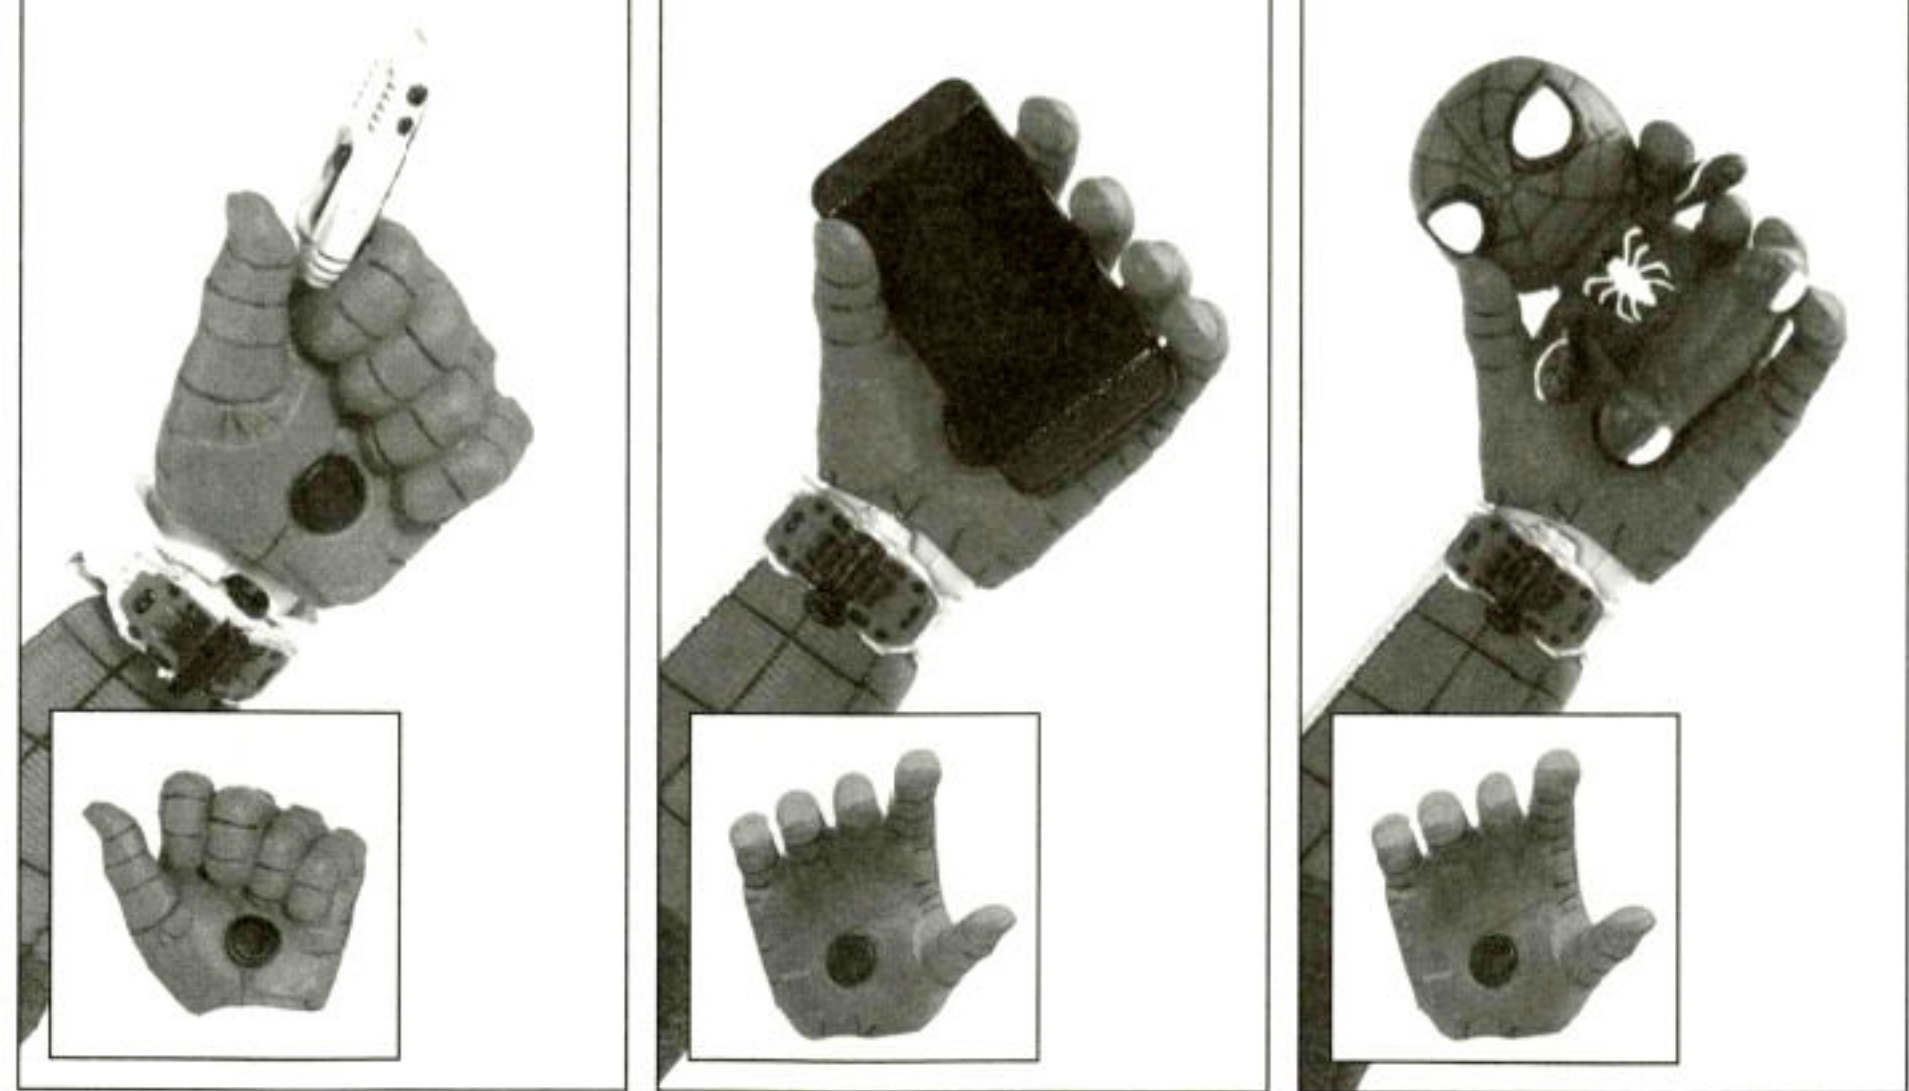


Use the indicated hands to hold the gadgets respectively.
 画像のハンドパーツを使用し、各付属品(アクセサリ)を持たせてください。
 利用图示的手来握配件。

G. SPIDER-DRONE PINCER MOVEMENT / スパイダー・ドローンについて / 蜘蛛无人机蜘蛛爪活动

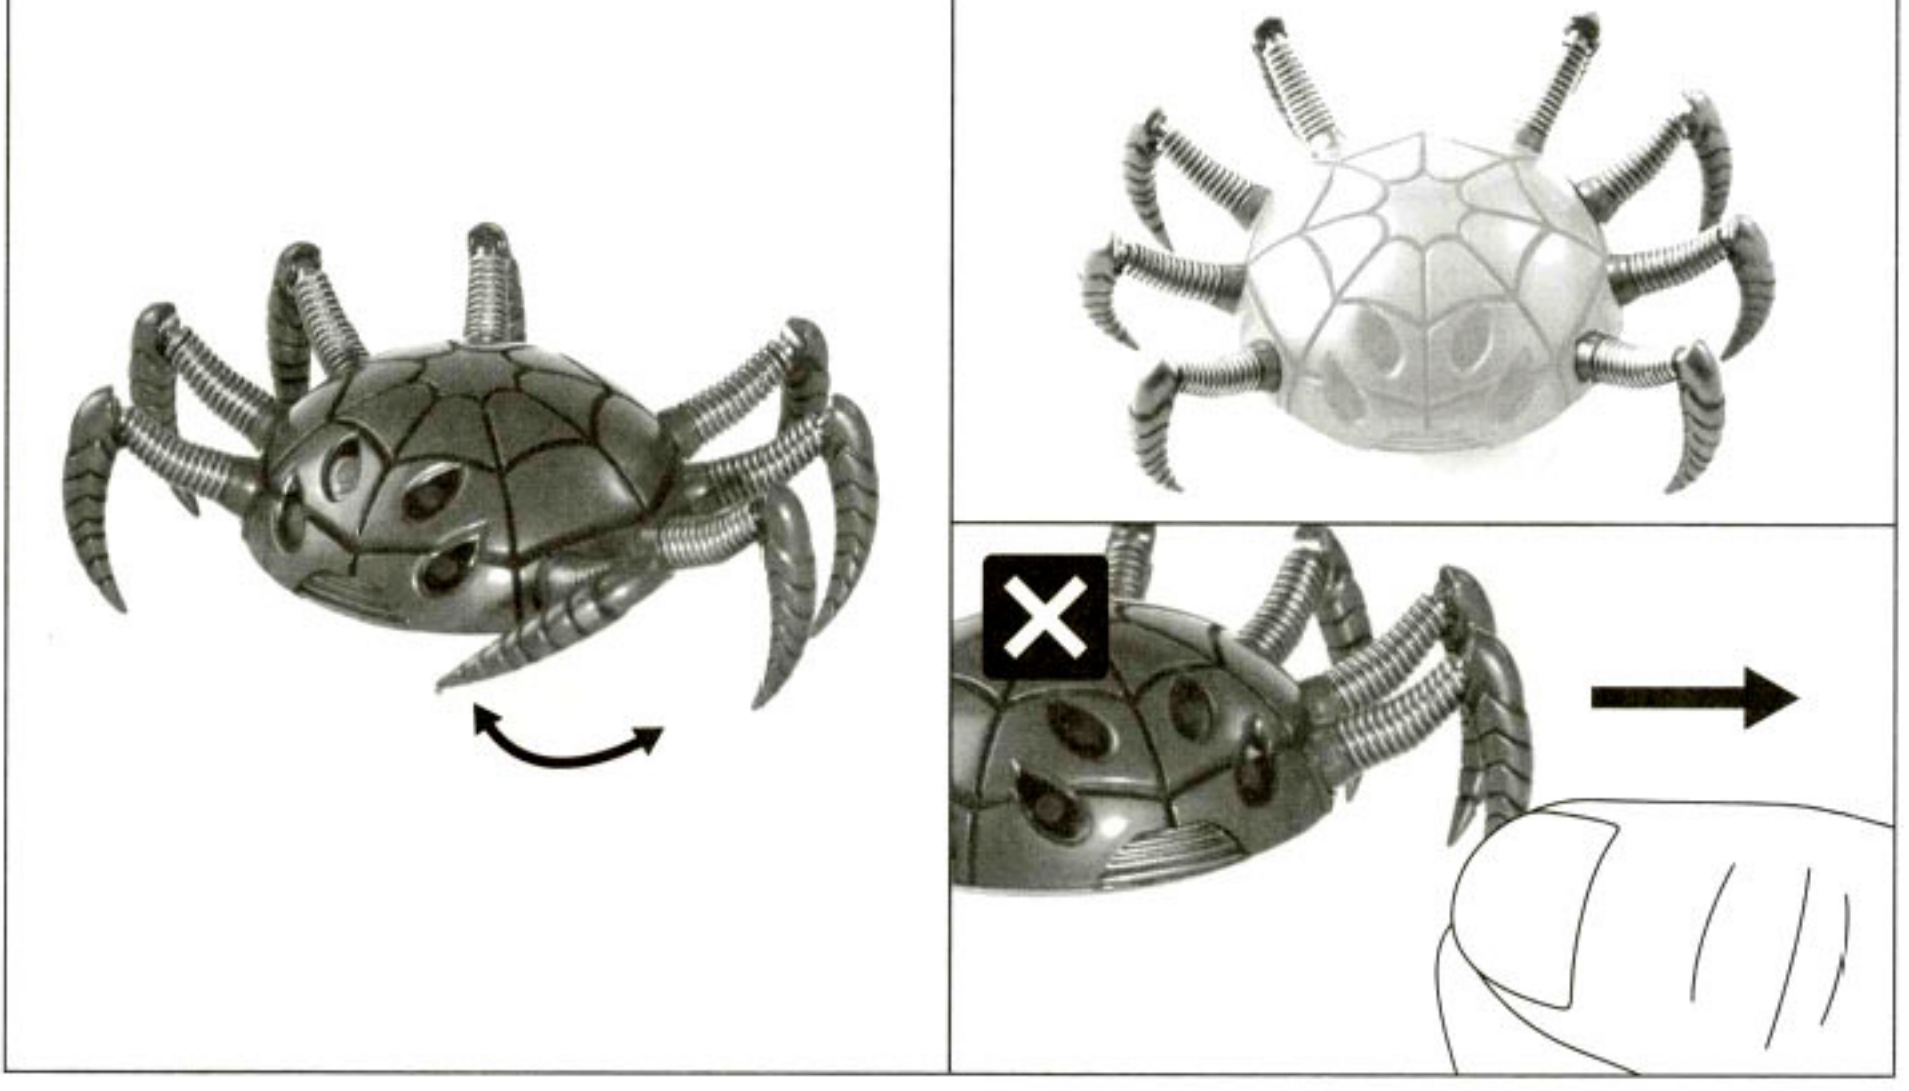


The pincers can be twisted forward as shown. Do not pull the pincers away from the Spider-Drone; otherwise, they will get damaged.
 スパイダー・ドローンの脚部の関節は、画像のように、可動させることができます。スパイダー・ドローンの脚部は取り外しできません。無理に引っ張ると、破損する恐れがあります。
 蜘蛛爪可如图向前扭动。不要试图把蜘蛛爪向外拉，否则有机会令配件受损。

H. WIELDING SPIDER SENSE / スパイダーセンスについて / 安装蜘蛛感应片

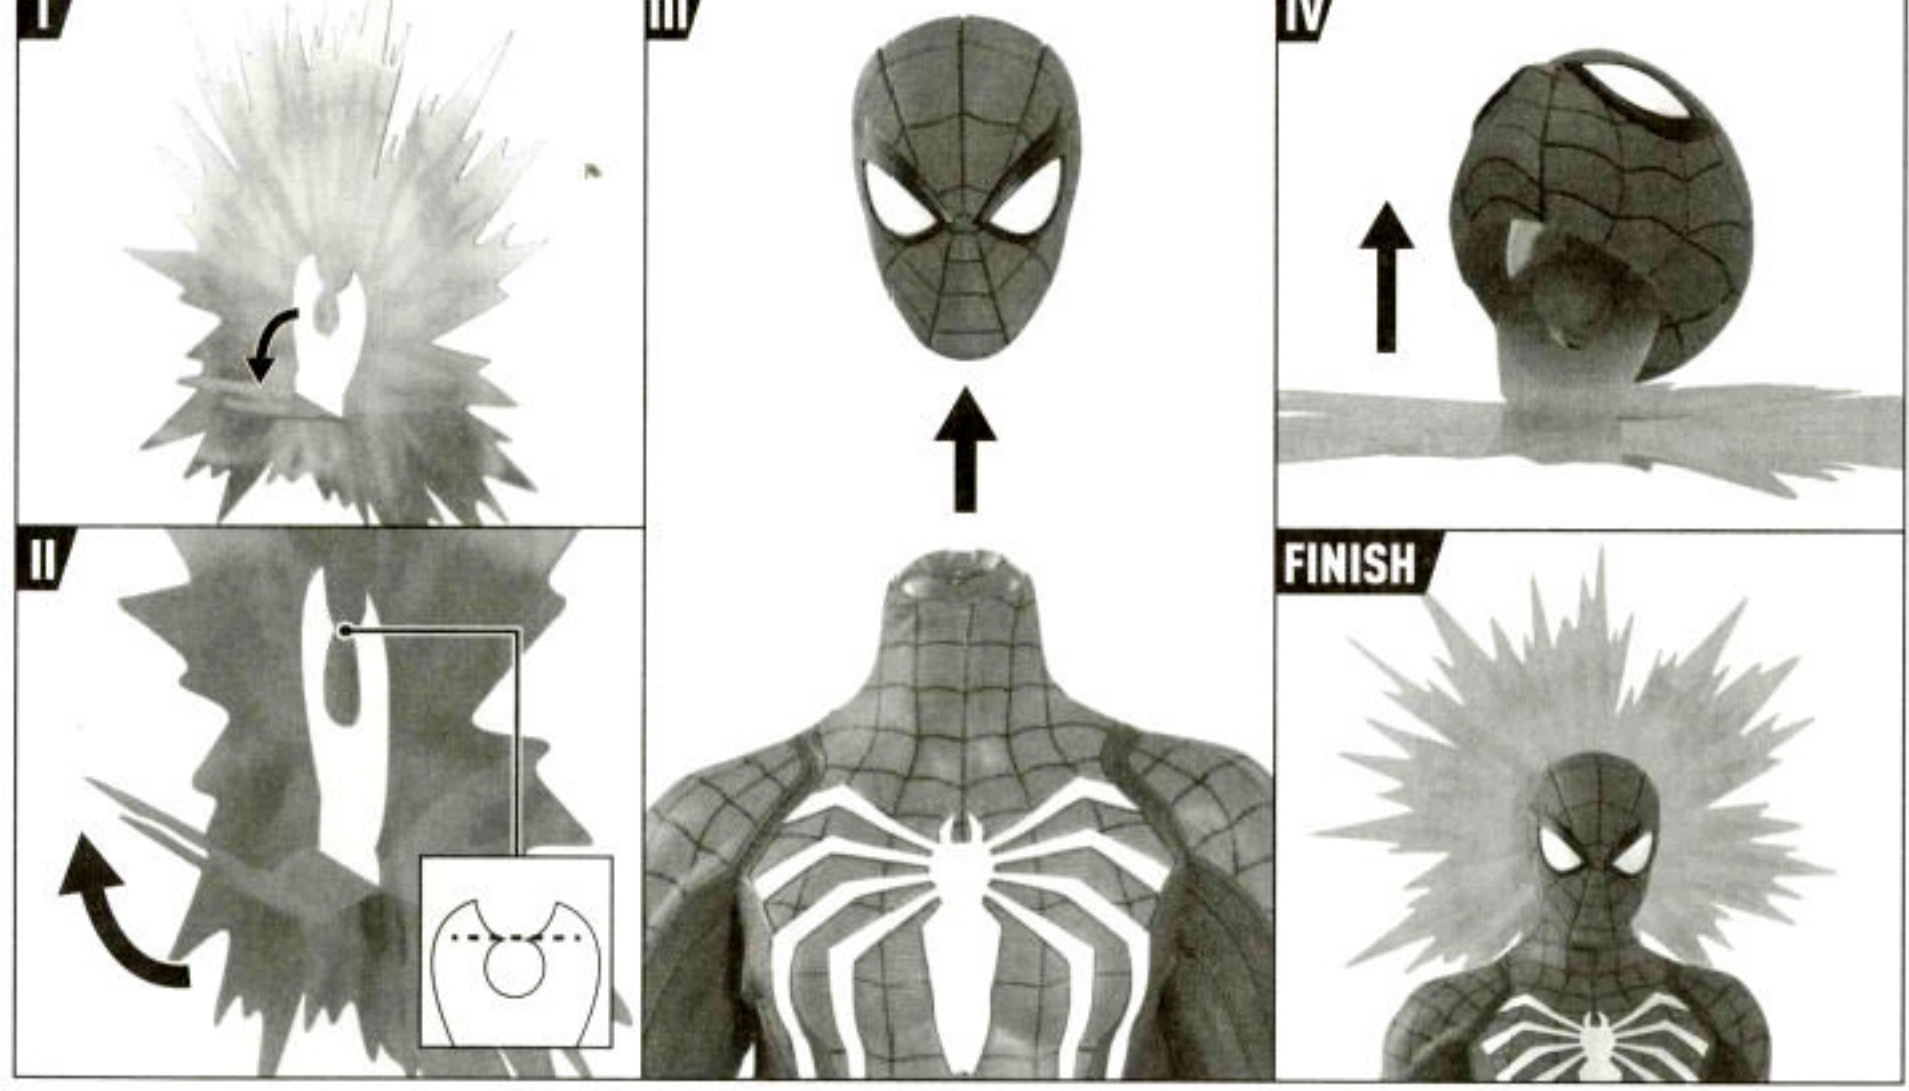

Follow the steps to fold the Spider Sense sheet. Remove the head sculpt and insert the sheet to the inner head sculpt as indicated. Complete as shown.
 画像の順番通りに、スパイダーセンスのフィルムを折り曲げてください。ヘッドパーツを取り外し、画像を参考にスパイダーセンスのフィルムをセットします。ヘッドパーツを本体に戻し、完成です。
 按图示步骤摺叠蜘蛛感应片，拆下头雕，然後把蜘蛛感应片扣在头雕内。如图完成。

I. ASSEMBLING THE BACKDROP / バックボードについて / 组装背景牌

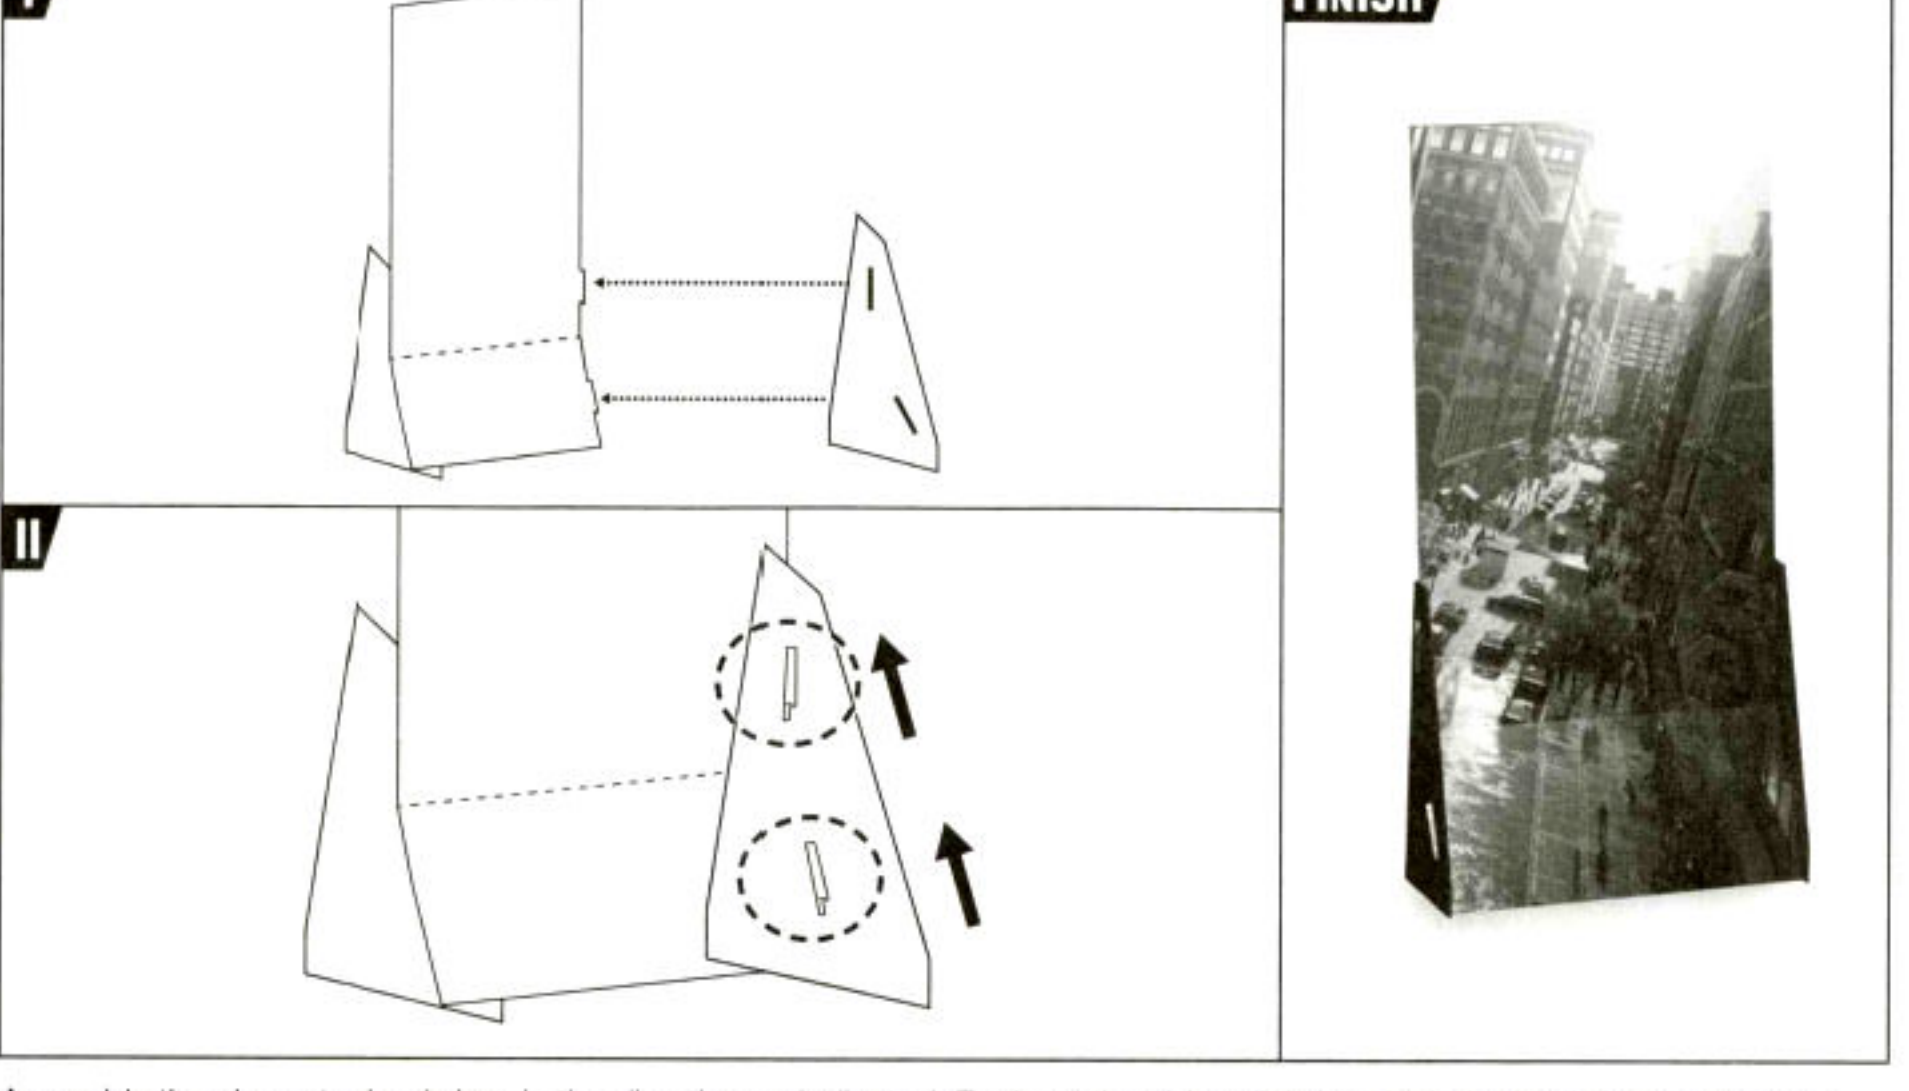

Assemble the character backdrop in the direction as indicated. Push up the sides slightly to lock the backdrop in position.
 画像を参考に、バックボードの両サイドへ支えを取り付けます。支えを取り付けた後、矢印の方向にスライドさせて固定します。
 按图示的方向组装背景牌，可稍微把指定的位置(左右两旁)推高来固定背景牌。

CAUTION / ご注意 / 注意

- A.** Proceed with caution when pulling out the eye pieces.
 眼部パーツの差し替えは特に注意して行なってください。
 替换不同表情眼睛时请小心。
- B.** Do not excessively bend the arms and legs or bend them outward; otherwise, the figure will be damaged.
 腕や膝を可動する際は、過度に力を加えたり、可動域と反対方向へ曲げようとしたりしないでください。無理に行くと破損する恐れがあります。
 不要过度移动或扭曲人偶的双手和双腿，否则人偶会损坏。
- C.** Do not place the figure in areas with high temperature and humidity; otherwise, it will be damaged.
 製品は、直射日光の当たる場所、温度差の大きい場所、高温多湿の場所などに置かないでください。変色や変形の原因となります恐れがあります。
 不要把人偶摆放在高温或湿度高的环境，以免令人偶损坏。
- D.** The outfit is non-detachable. Don't try to take it off; otherwise, it may get damaged.
 コスチュームの着脱はできません。破損の原因となりますので、無理に脱がせようとししないでください。
 图示的头罩、服装及鞋均不能脱下。请不要强行拆下以免人偶损坏。