

ARMORIZED WARRIOR

ARMORIZED DEADPOOL

CMS09 042 1/6TH SCALE COLLECTIBLE FIGURE

INSTRUCTION SHEET


MARVEL



DIECAST

CONTENT

A. LED LIGHT-UP FUNCTIONS LEDライトアップ機能について LED发光功能	P. 2 - P. 3
B. REMOVEABLE CHEST ARMOR PLATE & SHOULDER MOUNTED WEAPONS 胸部アーマーと肩部の武器について 可拆卸胸甲及肩膀武器	P. 3
C. INTERCHANGEABLE HANDS 差し替え用ハンドバーツについて 可替换手掌	P. 4
D. ARM MOVEMENT 脱部の可動について 手部活动	P. 4
E. WAIST MOVEMENT 腰部の可動について 腰部活动	P. 5
F. LEG MOVEMENT 脚部の可動について 體部活动	P. 5
G. EQUIPPING KATANAS 武器について 装备东洋刀	P. 7
H. EQUIPPING PISTOLS ヒストルについて 装备短枪	P. 7
I. TRANSFORMING INTO HEAVY MACHINE GUN 重機関銃への変形について 组合重型机枪	P. 8
J. EQUIPPING SHORT HANDLE SAI AND DAGGER 短柄三叉戟及匕首について 装备短柄三叉戟及匕首	P. 8
K. EQUIPPING ENERGY CANNON エナジー・キャノンについて 装备能量炮	P. 9
L. DYNAMIC FIGURE STAND 特製台座について 可动人偶支架	P. 10

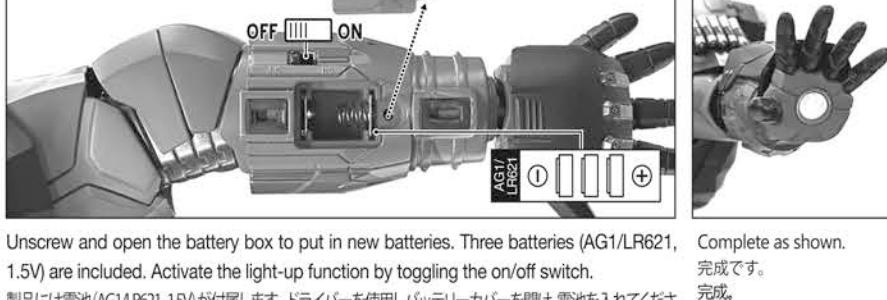

A. LED LIGHT-UP FUNCTIONS | LEDライトアップ機能について | LED发光功能



Removed the indicated part from the top of the helmet as shown.

1.2V are included.

Complete as shown.

Image to参考に、ヘルメットの上部バーツを取り外してください。

製品には電池(AG1/LR621, 1.5V)が付属します。ドライバーを使用しバッテリーカバーを開け、電池を入れてください。

完成です。

按图示拆下指定头盔顶部装甲。

Activate the light-up function by toggling the on/off switch.

完成。

Image to参考に、頭部スイッチで「ON」「OFF」の切り換えができます。

松开螺丝打开电池箱然后放入电池。盒内包含了3颗电池(AG3/LR41, 1.5V)。利用开关启动发光功能。

完成。

启动开关启动发光功能。

完成。

完成。



Detach the indicated armor plate as shown.

1.2V are included.

Complete as shown.

Image to参考に、背中のアーマーパーツを取り外してください。

製品には電池(AG3/LR41, 1.5V)が付属します。ドライバーを使用しバッテリーカバーを開け、電池を入れてください。

完成。

按图示拆下指定背部装甲。

松开螺丝打开电池箱然后放入电池。盒内包含了3颗电池(AG3/LR41, 1.5V)。利用开关启动发光功能。


完成。

启动开关启动发光功能。

完成。

完成。

B. REMOVEABLE CHEST ARMOR PLATE & SHOULDER MOUNTED WEAPONS | 胸部アーマーと肩部の武器について | 可拆卸胸甲及肩膀武器

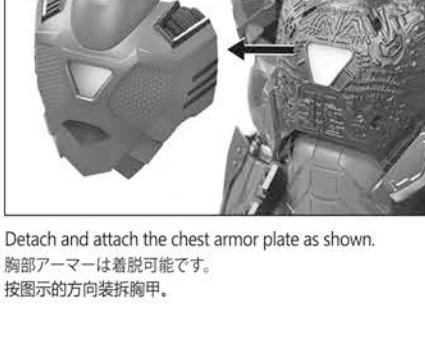

Detach and attach the chest armor plate as shown.

Complete as shown.

Image to参考に、胸部アーマーを取り外してください。

按图示的方向装拆胸甲。




如图完成。

如图完成。

打开图示的肩膀位置。

P. 3

C. INTERCHANGEABLE HANDS | 差し替え用ハンドバーツについて | 可替换手掌

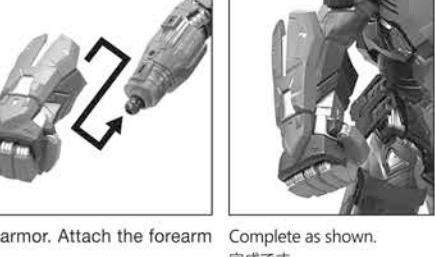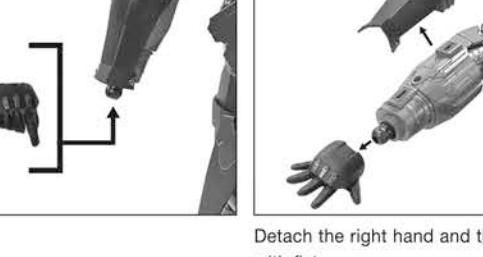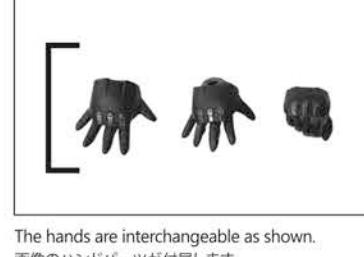

The hands are interchangeable as shown.

Image to参考に、右腕のハンドバーツと前腕アーマーパーツを取り外してください。

Complete as shown.

Image to参考に、右腕のハンドバーツと前腕アーマーパーツを取り外してください。

Image to参考に、右腕のスイッチでON/OFFの切り換ができます。

完成。

松开螺丝打开电池箱然后放入电池。盒内包含了3颗电池(AG3/LR41, 1.5V)。利用开关启动发光功能。

启动开关启动发光功能。

完成。

D. ARM MOVEMENT | 脱部の可動について | 手部活动



Arm can be raised up to 90°.

前腕を引き下げることで、肘は約10度まで動かすことができます。

Do not pull the shoulder armor piece; otherwise, the figure may get damaged.

肘は約90度まで動かすことができます。

前腕を引上げることで、肘は約10度まで動かすことができます。

破損する恐れがありますので、肩部のアーマーを引張らないでください。

前腕を引上げることで、肘は約10度まで動かすことができます。

前腕を引上げることで、肘は約10度まで動かすことができます。

肩部を引張らないでください。

不要な肩部を引張らないでください。

肩部を引張らないでください。

肩部を引張らないでください。