STAR WARS™

QS016 & QS017

THE MANDALORIAN™ & GROGU™

1/4TH SCALE COLLECTIBLE SET

INSTRUCTION SHEET

CONTENT

A. ARM MOVEMENT
| 腕部の可動について
| 手部活动 P.2

B. LEG MOVEMENT
| 脚部の可動について
| 腿部活动 P.2

C. LED LIGHT UP TORCH DEVICE
| ヘルメット用ライトについて
| LED 发光夜视灯装置 P.3

D. DETONATOR & BLADE
| 起爆装置とナイフについて
| 引爆器及匕首 P.3

E. HOLSTERING RIFLE
| ブラスター・ライフル について
| 装配步枪 P.4

F. WIELDING WEAPONS
| スコープについて
| 使用武器 P.5

G. WEARING SATCHEL BAG
| 肩掛けバッグについて
| 佩带帆布包 P.6

H. EQUIPPING THE JETPACK
| ジェットパックについて
| 安装喷射背包 P.6

I. TRACKING FOB & THERMAL DETONATOR
| トラッキング・フォブとサーマル・デトネーターについて
| 追踪器及热能弹 P.6

J. WEAPONS ON ARM GAUNTLET
| ガントレットについて
| 臂铠武器 P.7

K. INTERCHANGEABLE HEADS
| 差し替え用ヘッドパーツについて
| 可替换头部 P.8

L. INTERCHANGEABLE EARS
| 差し替え用イヤーパーツについて
| 可替换耳朵 P.8

M. WEARING NECKLACE
| ネックレスについて
| 佩戴项鍊 P.8

N. INTERCHANGEABLE HANDS
| 差し替え用ハンドパーツについて
| 可替换手掌 P.8

O. ARMS & LEGS MOVEMENT
| 腕部と脚部について
| 手部及腿部活动 P.9

P. HOVER PRAM
| フローティング・ポッドについて
| 悬浮太空舱 P.9

Q. LED LIGHT UP DIORAMA BASE (FOR DELUXE VERSION ONLY)
| ジオラマ台座のライトアップ機能について(QS17にのみ付属)
| 情景地台连LED发光功能(豪华版珍藏配件) P.10

R. DIORAMA FIGURE BASE (FOR DELUXE VERSION ONLY)
| ジオラマ台座について(QS17にのみ付属)
| 组装情景地台(豪华版珍藏配件) P.10 - P.11

S. FIGURE BASE (FOR REGULAR VERSION ONLY)
| 特製台座について(QS16にのみ付属)
| 组装地台(普通版珍藏配件) P.12

CAUTIONS
| ご注意
| 注意 P.13

WARNING
| ライトアップに関するご注意
| 警告 P.14

A. ARM MOVEMENT | 腕部の可動について | 手部活动

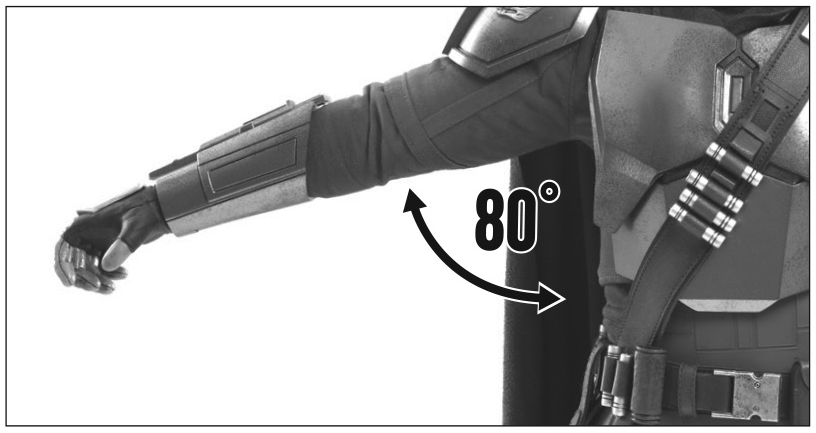

Arm can be raised up sideways to 80°.
腕部は水平方向に約80度まで動かすことができます。
前臂可以向上举起80°。

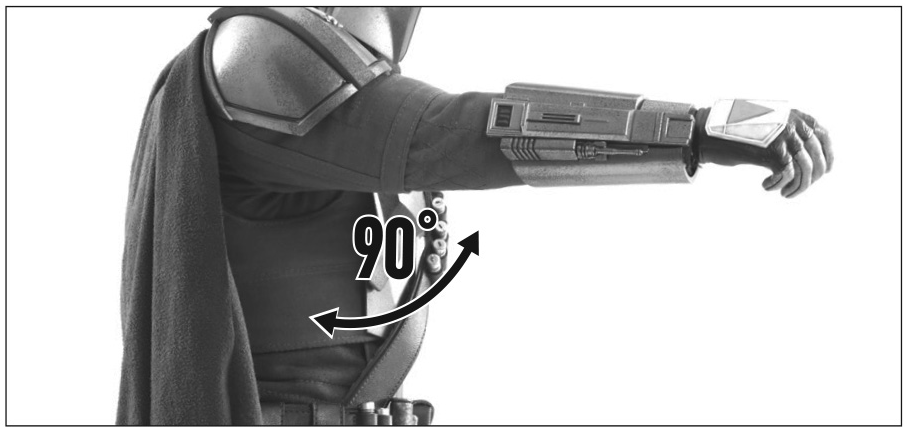

Arm can be raised within 90° in the direction as shown.
腕部は垂直方向に約90度まで動かすことができます。
双手可以如图向前举起 90°

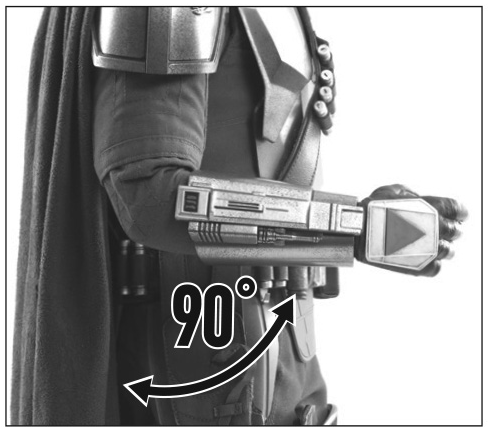

Forearm can be raised up within 90° as shown.
肘部は約90度まで動かすことができます。
手臂可以如图向前举起 90°

B. LEG MOVEMENT | 脚部の可動について | 腿部活动

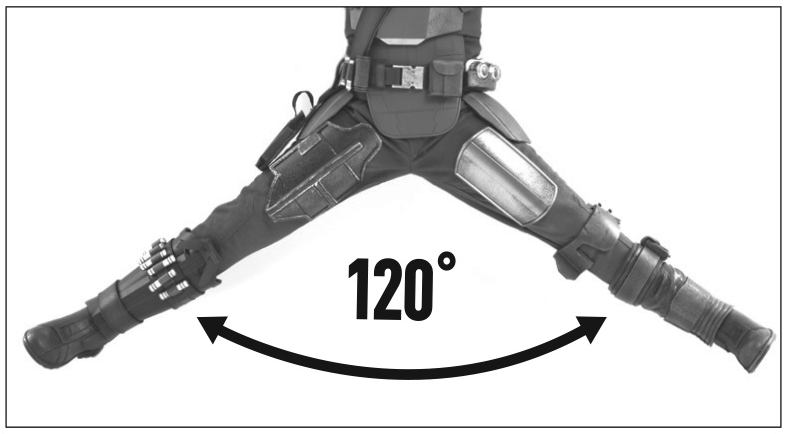

Legs can be moved to preferred position within 120°.
脚部は画像の可動範囲内で約120度まで可動させることができます。
双腿可以向左右打开120°。

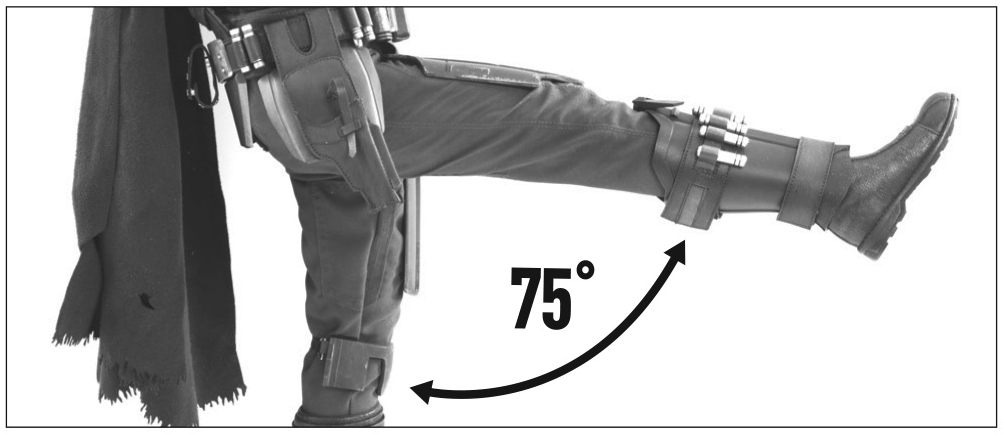

Legs can be moved to preferred position within 75°.
脚部は画像の可動範囲内で約75度まで可動させることができます。
双腿可以向上举起75°。

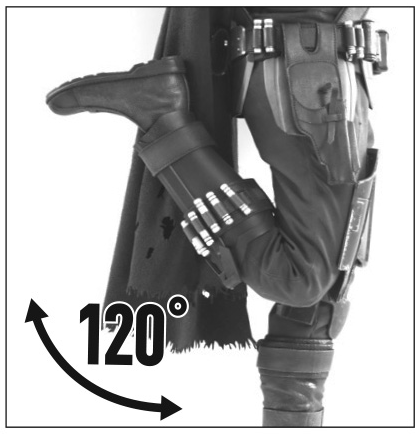

Calf can be bent backward up to 120°.
膝部は画像の可動範囲内で約120度まで可動させることができます。
小腿可以如图向后举起 120°

C. LED LIGHT UP TORCH DEVICE | ヘルメット用ライトについて | LED 发光夜视灯装置

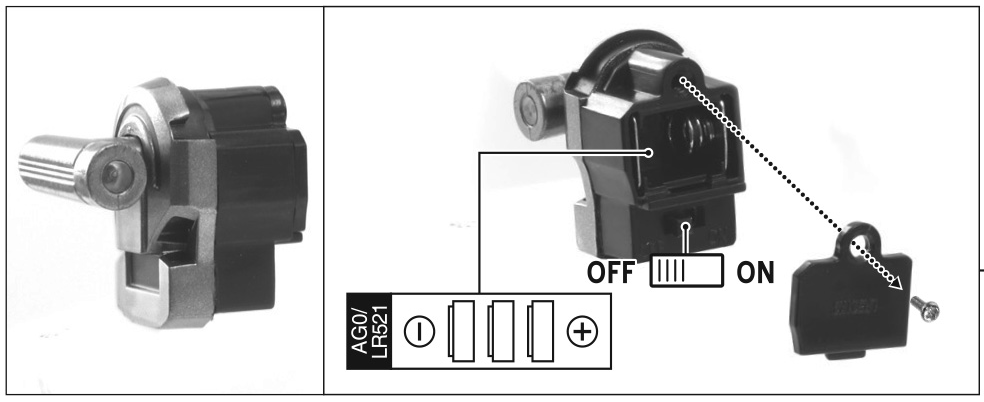

Unscrew and open the battery box to put in new batteries. Three batteries (AG0/LR521, 1.5V) are included. Activate the light-up function by toggling the on/off switch.
製品には電池(AG0/LR521, 1.5V)が付属します。ドライバーを使用しバッテリーカバーを開け、電池を入れてください。画像のスイッチで「ON」「OFF」の切り換えができます。
松开螺絲打开电池箱盖然后放入电池。盒内包含了3颗电池（AG0/LR521，1.5V）。利用开关键启动发光功能。

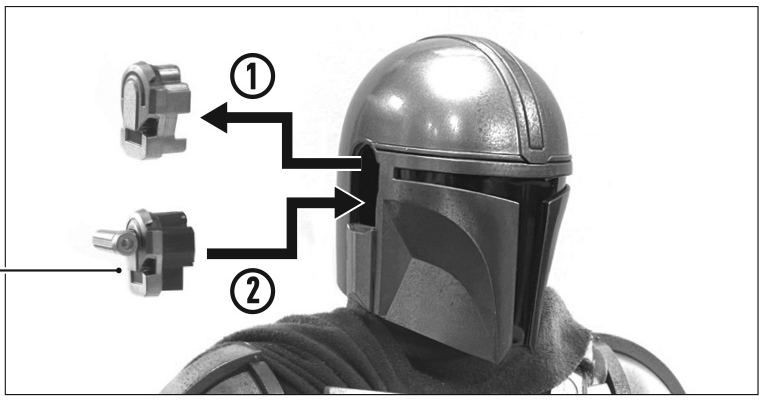

Detach the helmet accessory to attach the LED light up torch device.
画像のパーツを差し替えることで、ライトの着脱を再現することができます。
从头盔上拆下指定部件以安装LED 发光夜视灯装置。

Complete as shown.
完成です。
完成。

D. DETONATOR & BLADE ｜ 起爆装置とナイフについて ｜ 引爆器及匕首

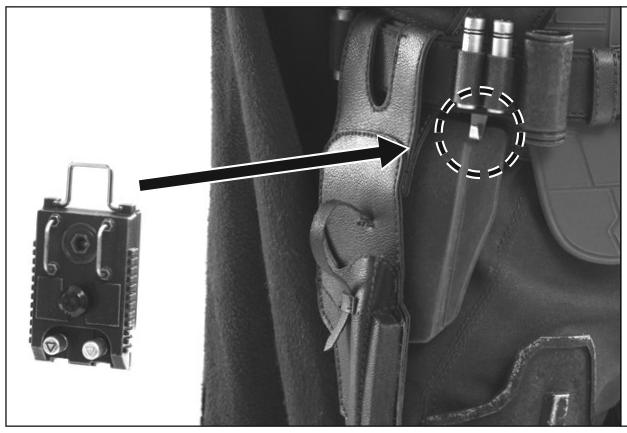

Attach the detonator onto the belt as shown.
画像を参考に、起爆装置をベルトに取り付けてください。
引爆器可按图示般装配至腰带上。

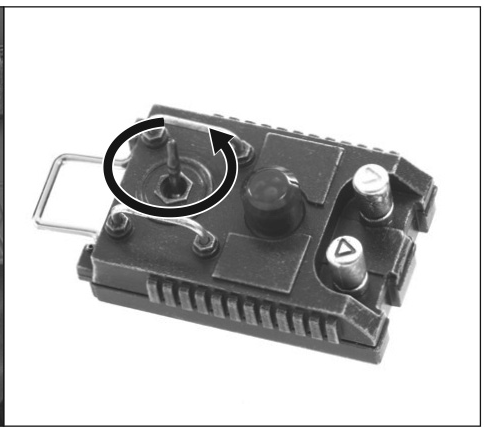

Control panel on detonator is rotatable in the direction as shown.
起爆装置のレバーは、矢印の方向へ動かすことができます。
控制杆可按图示般的方向转动。

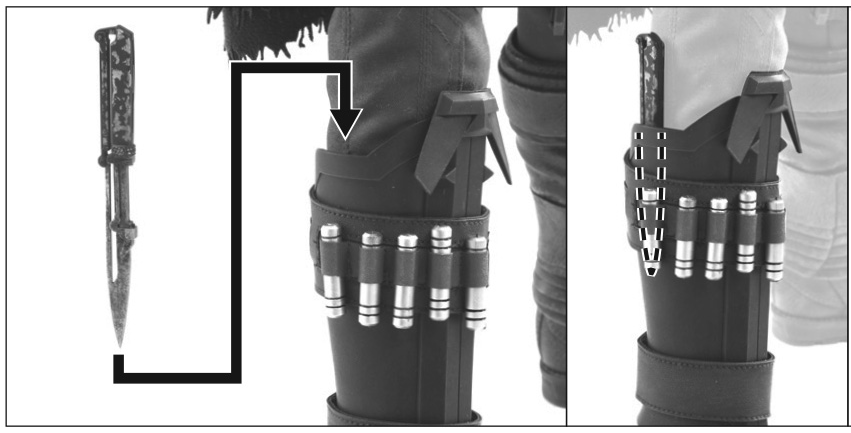

Place the blade to the indicated area of calf armor as shown.
画像を参考に、ナイフを脛部のアーマーへ挟むように収納してください。
匕首可按图示般装配至指定小腿甲位置。

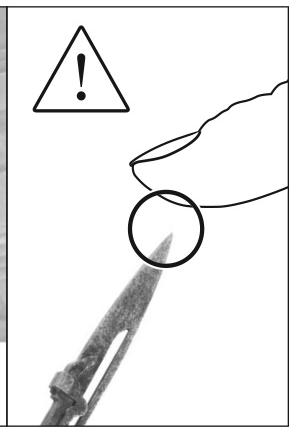

Indicated area is very sharp. Be careful when handling.
画像のパーツは先端が尖っているため、ケガなどのないようお取り扱いにご注
图示的位置非常锋利，处理时请小心。

E. HOLSTERING RIFLE ｜ ブラスター・ライフル について ｜ 装配步枪

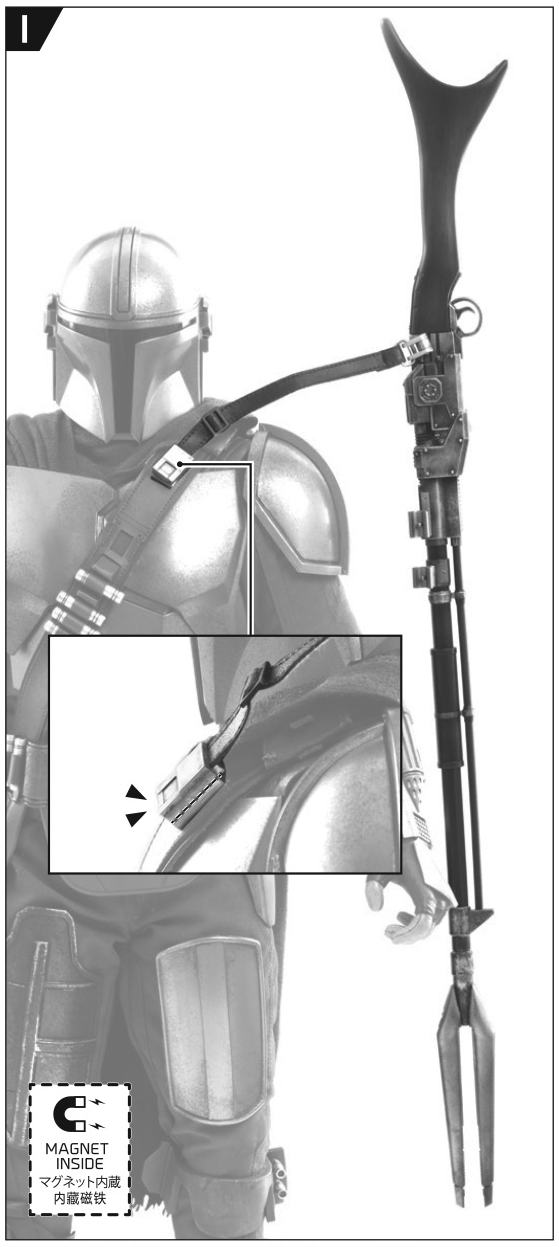

Attach the rifle strap to the front of figure.
画像を参考に、ライフルのストラップをフィギュア本体のストラップへ留めてください。
于人偶正面扣上枪带。

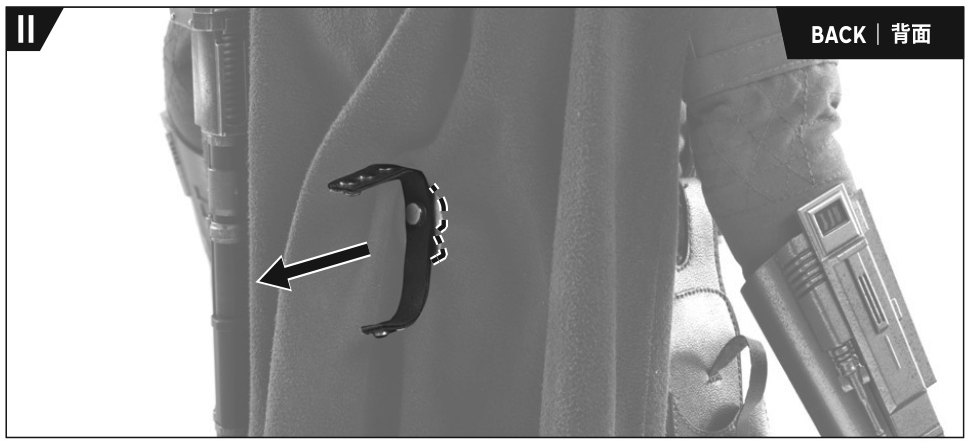

At the back of figure, bring the rifle holder on shoulder strap through the cape.
フィギュアの背面にある固定用パーツをマントの穴から外側に出してください。
肩带上的步枪扣需按图示般于人偶背后穿过披风指定位置。

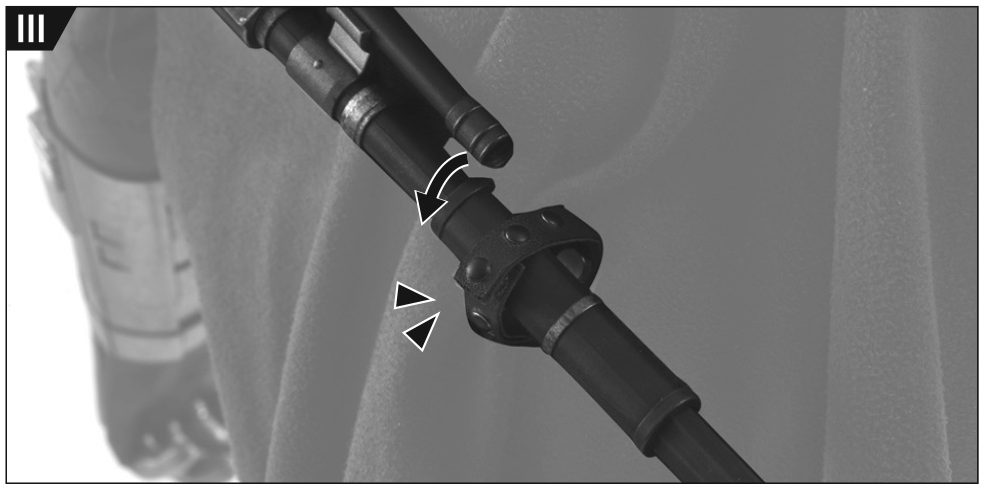

Place the rifle at the figure's back. Secure position at the indicated strap holder.
画像を参考に、固定用パーツを留めライフルを固定してください。
把步枪放在人偶背后，然后扣上步枪扣以固定位置。

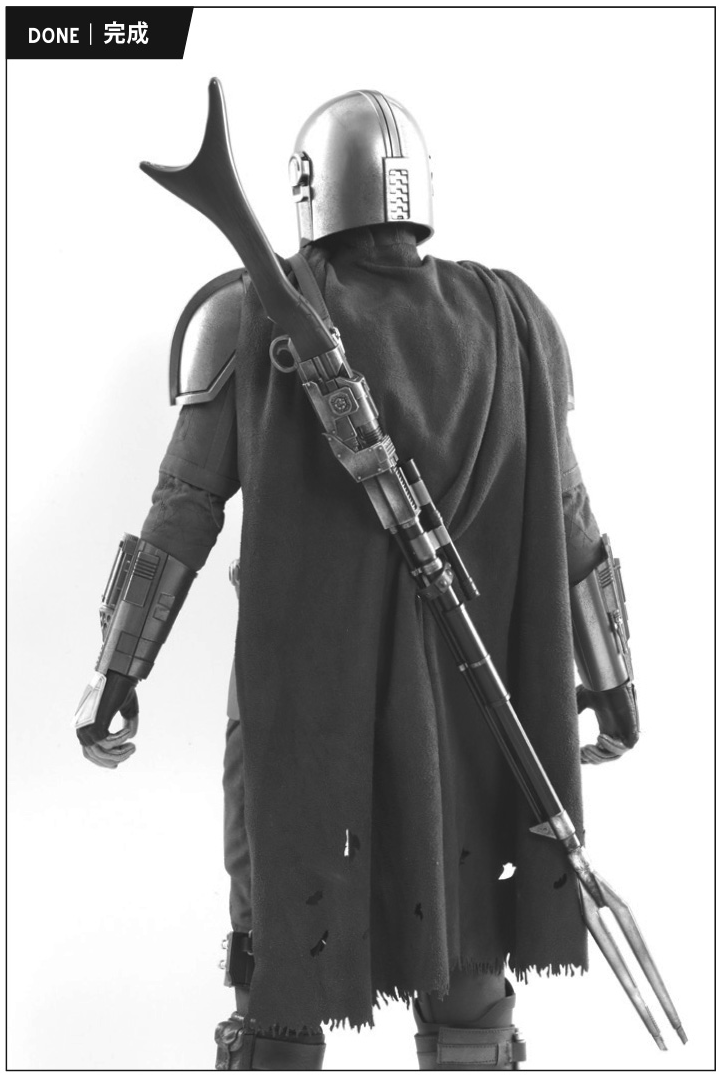

Complete as shown.
完成です。
如图完成。

F. WIELDING WEAPONS ｜ スコープについて ｜ 使用武器

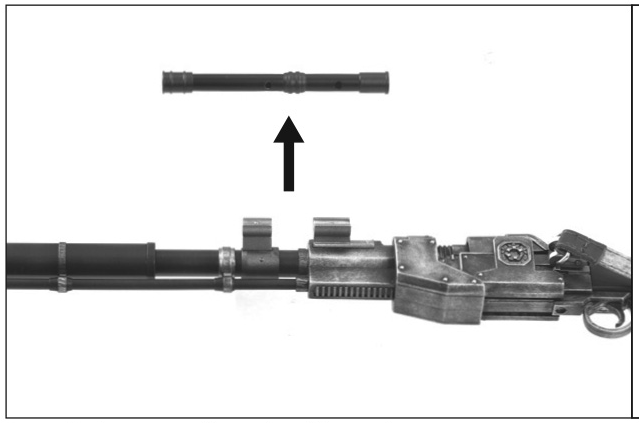

Detach the scope from the rifle as shown.
画像を参考に、ブラスター・ライフルからスコープを取り外してください。
如图示般从步枪上拆下望远镜。

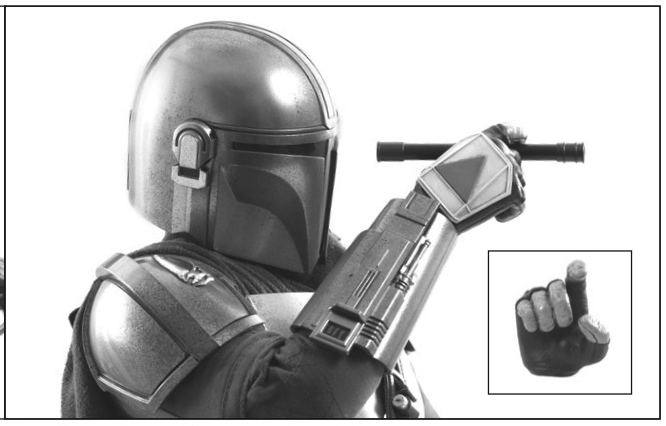

Use the indicated hand to hold the scope.
画像のハンドパーツを使用し、スコープを持たせてください。
利用图示的手来握望远镜。

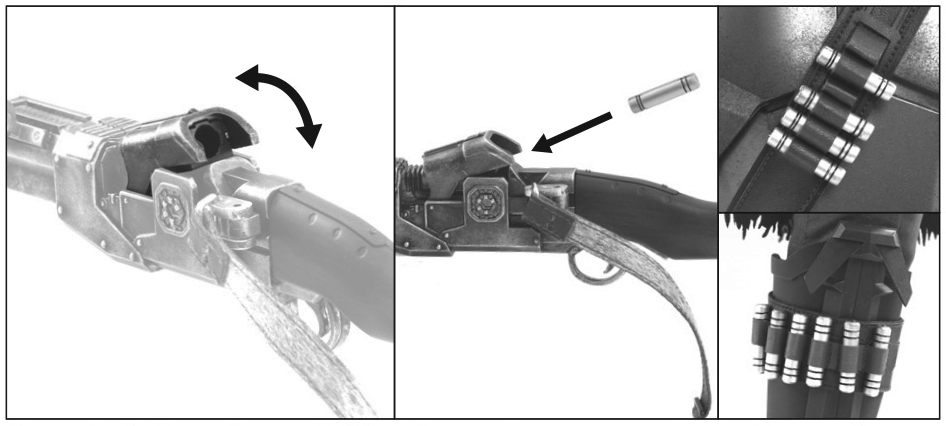

Open the indicated part of rifle to insert the ammo as shown. Ammo clips are detachable from utility belt and calf armor as indicated.
ブラスター・ライフルは、画像のように銃弾を装填することができます。銃弾は、ボディーと下腿部の弾帯から取り外すことができます。
打开步枪活门，弹药可按图示般装进步枪内。弹药筒可如图示般从装备带及小腿护甲上拆下。

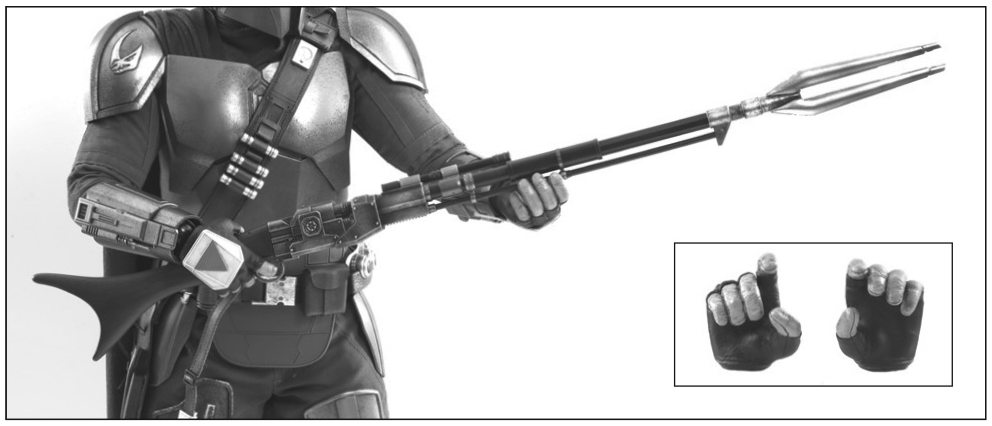

Use the indicated hands to hold the rifle.
画像のハンドパーツを使用し、ブラスター・ライフルを持たせてください。
利用图示的手掌来握步枪。

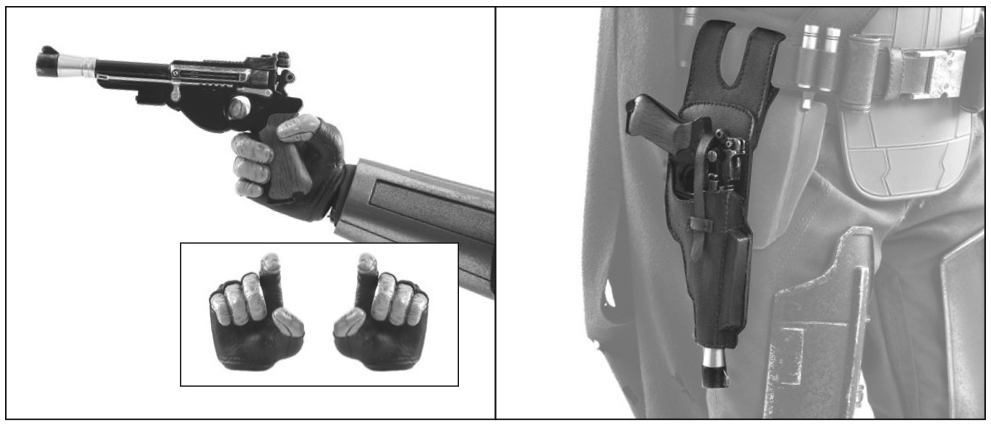

Use the indicated hands to hold the pistol. Pistol can be placed into the holsters as shown.
画像のハンドパーツを使用し、ブラスター・ピストルを持たせてください。画像を参考に、ブラスター・ピストルをホルスターへ納めてください。
利用图示的手掌来握手枪。手枪可按图示般放进枪套内。

G. WEARING SATCHEL BAG | 肩掛けバッグについて | 佩带帆布包

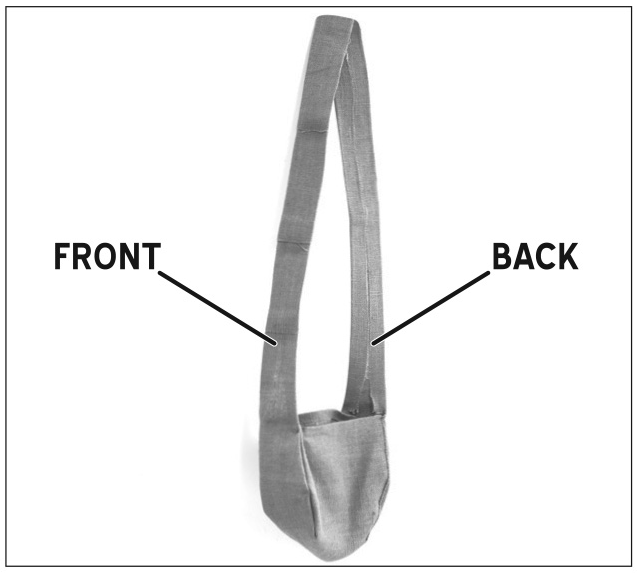

Wear the bag onto the figure in the indicated direction as shown.
画像を参考に、ベルトの向きに注意し肩掛けバッグを右肩へ掛けてください。
按图示指定的方向把帆布包装配至人偶上。

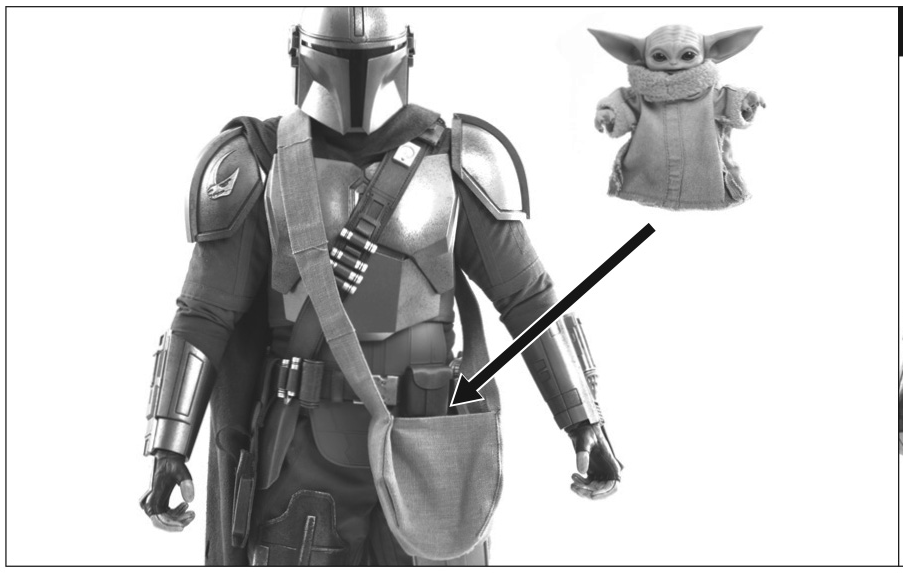

Carefully place Grogu into the bag.
バッグの中にグローグーを入れる際は慎重に行なってください。
小心把古古放在帆布包内。

Complete as shown.
完成です。
完成。

H. EQUIPPING THE JETPACK | ジェットパックについて | 安装喷射背包

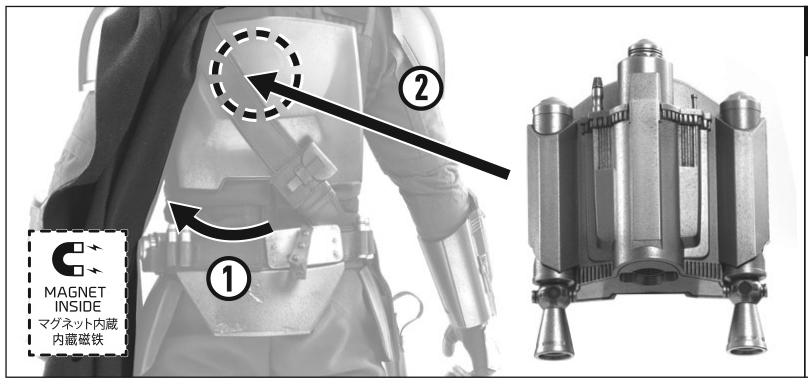

Attach the jetpack onto the figure as indicated.
画像を参考に、マントをよけてジェットパックをフィギュア背面へ取り付けてください。
按图示把喷射背包安装在人偶背部。

Complete as shown.
完成です。
完成。

I. TRACKING FOB & THERMAL DETONATOR | トラッキング・フォブとサーマル・デトネーターについて | 追踪器及热能弹

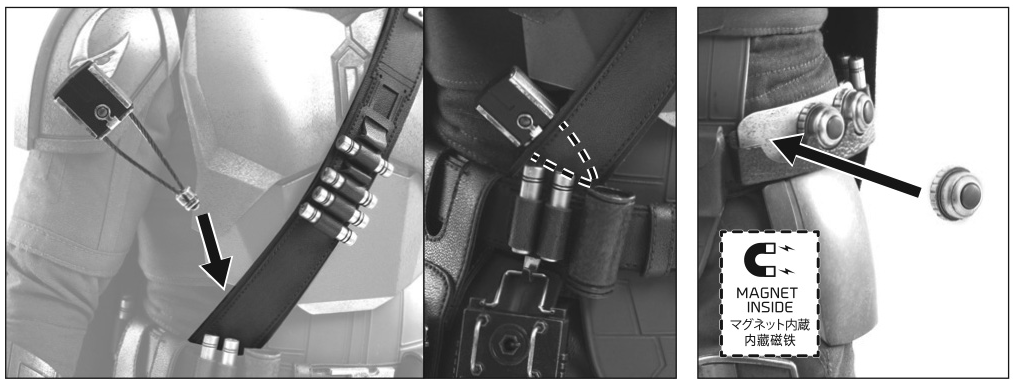

Tracking fob and magnetic thermal detonator can be placed around the waist and belt as shown.
画像を参考に、トラッキング・フォブとサーマル・デトネーターをベルトへ収めてください。サーマル・デトネーターは内蔵のマグネットで取り付けることができます。
追踪器及热能弹可按图示般放在腰间及腰带上。

J. WEAPONS ON ARM GAUNTLET | ガントレットについて | 臂铠武器

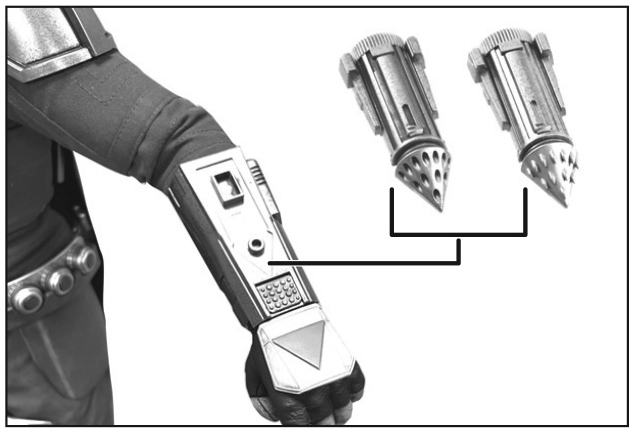

Two styles of firing mode accessories can be interchanged as shown.
画像の2種類のホイッスリング・バードパーツが付属します。
图示的两款发炮造型配件可安装在臂铠上。

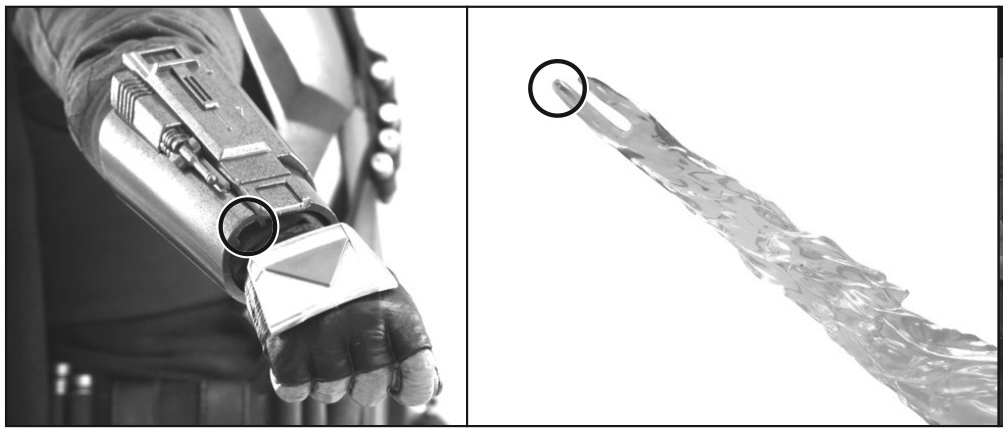

Attach flamethrower effect accessory to the indicated area of gauntlet in the direction as shown.
画像を参考に、腕部のガントレットへ火炎放射エフェクトパーツを取り付けてください。
火焰特效配件可按图示般的方向安装至臂铠的指定位置上。

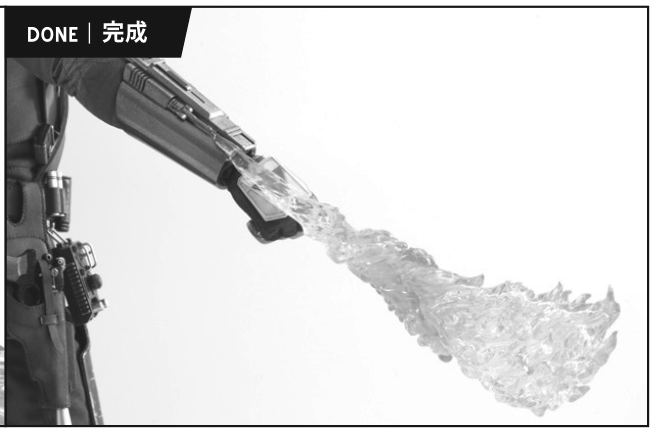

Complete as shown.
完成です。
完成。

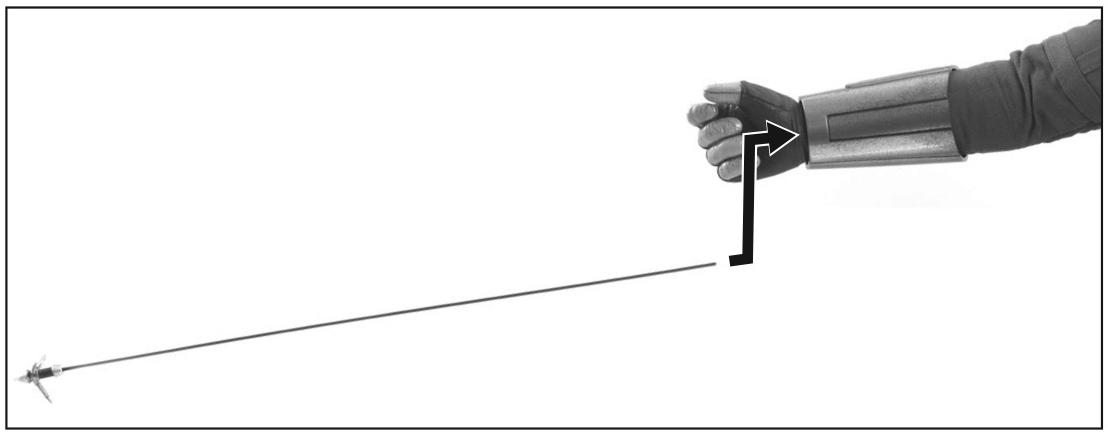

Attach wired grappling hook to the gauntlet as indicated.
画像を参考に、腕部のガントレットへグラップリング・フックを差し込んでください。
勾爪连铁线可按图示安装至臂铠上。

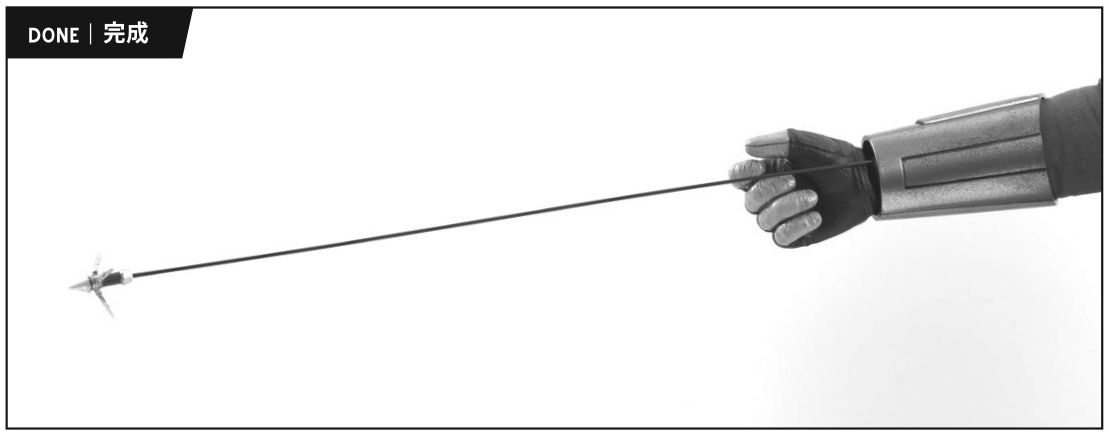

Complete as shown.
完成です。
完成。

K. INTERCHANGEABLE HEADS | 差し替え用ヘッドパーツについて | 可替换头部

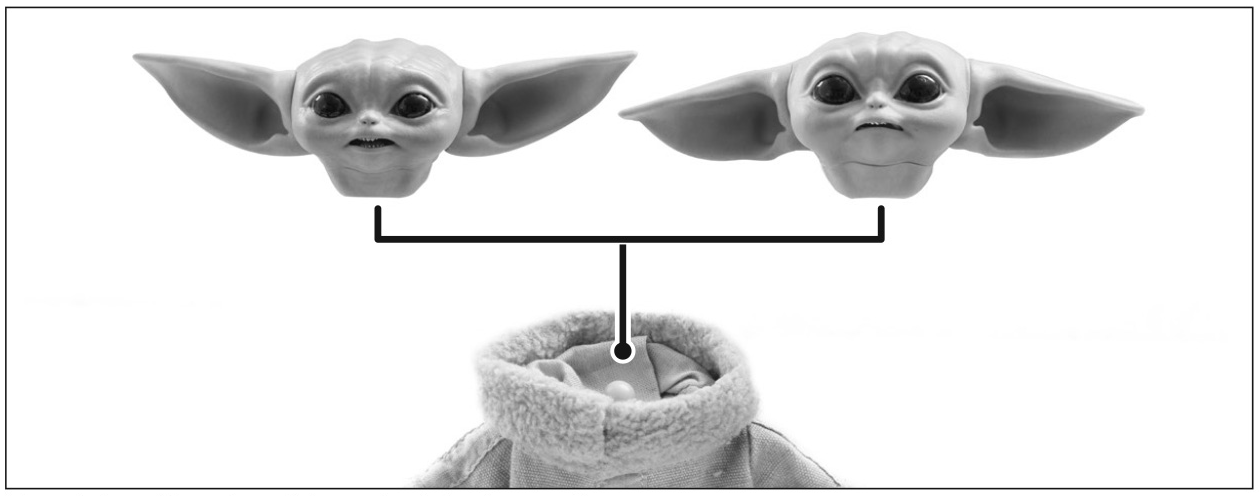

Two styles of head sculpt can be interchanged.
画像の2種類のヘッドパーツが付属します。
图示的两款头雕可安装在人偶上。

L. INTERCHANGEABLE EARS | 差し替え用イヤーパーツについて | 可替换耳朵

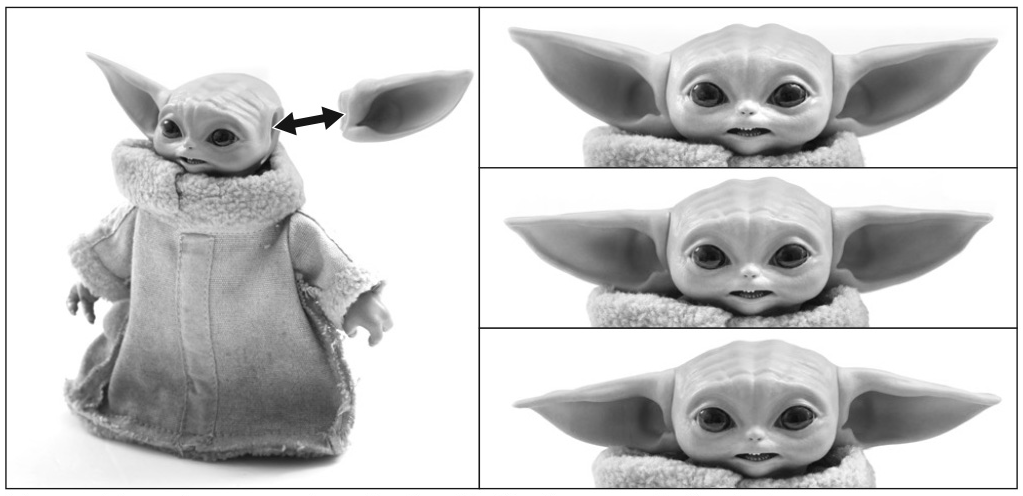

Three styles of ears can be attached to the figure as indicated.
画像の3種類のイヤーパーツが付属します。
图示的三款耳朵可互相替换。

M. WEARING NECKLACE | ネックレスについて | 佩戴项鍊

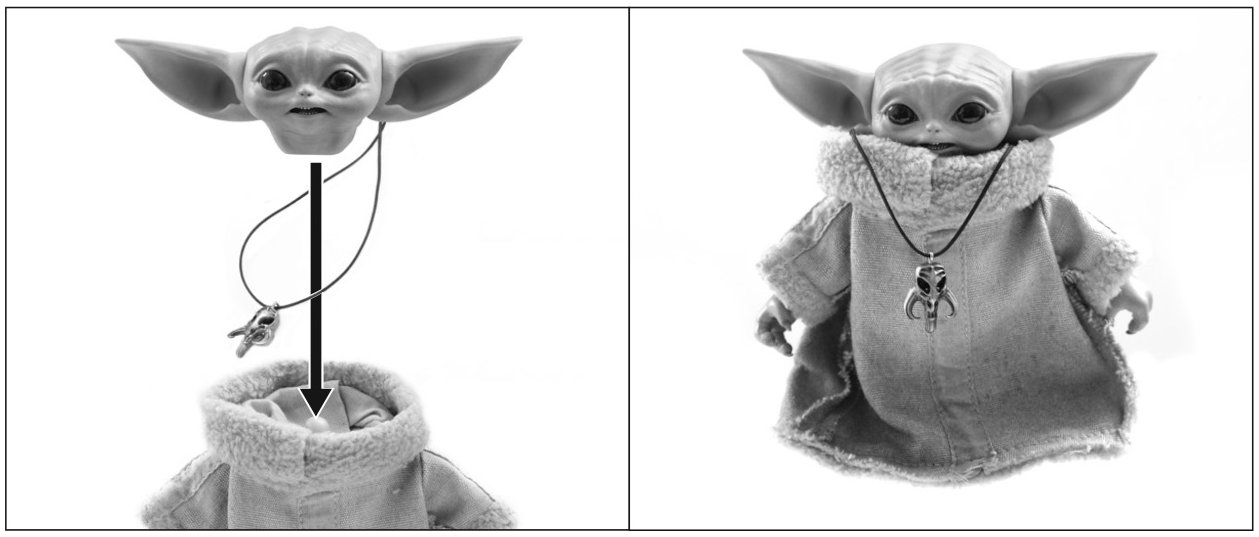

Detach head. Wear the necklaces and reattach head as indicated.
はじめにヘッドパーツを取り外します。ネックレスを取り付け、ヘッドパーツを戻してください。
拆下头雕。把项炼安装在身体上，然后重装头雕。

N. INTERCHANGEABLE HANDS | 差し替え用ハンドパーツについて | 可替换手掌

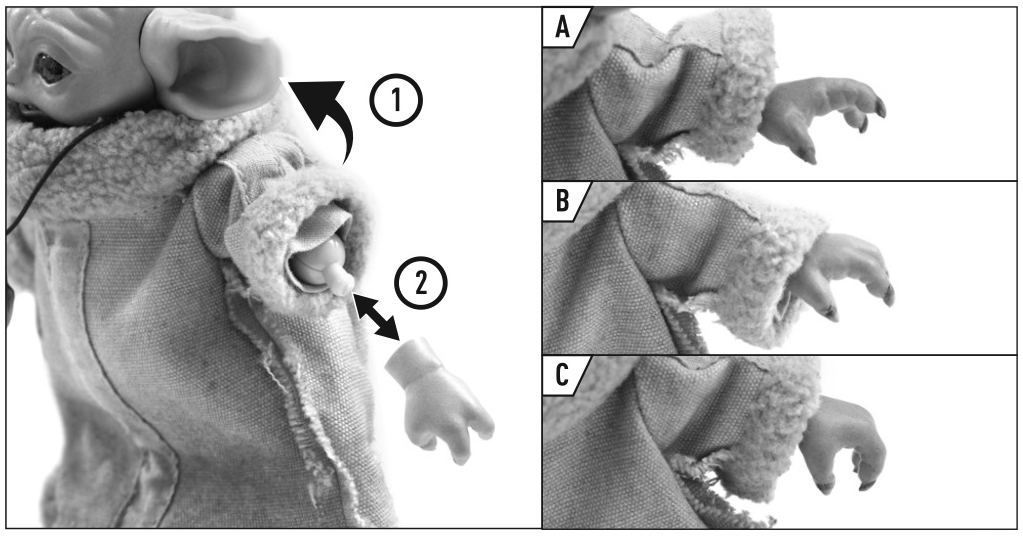

Three styles of hands can be attached to the figure as indicated.
画像の差し替え用ハンドパーツが付属します。
图示的三款手掌可互相替换。

O. ARMS & LEGS MOVEMENT | 腕部と脚部について | 手部及腿部活动

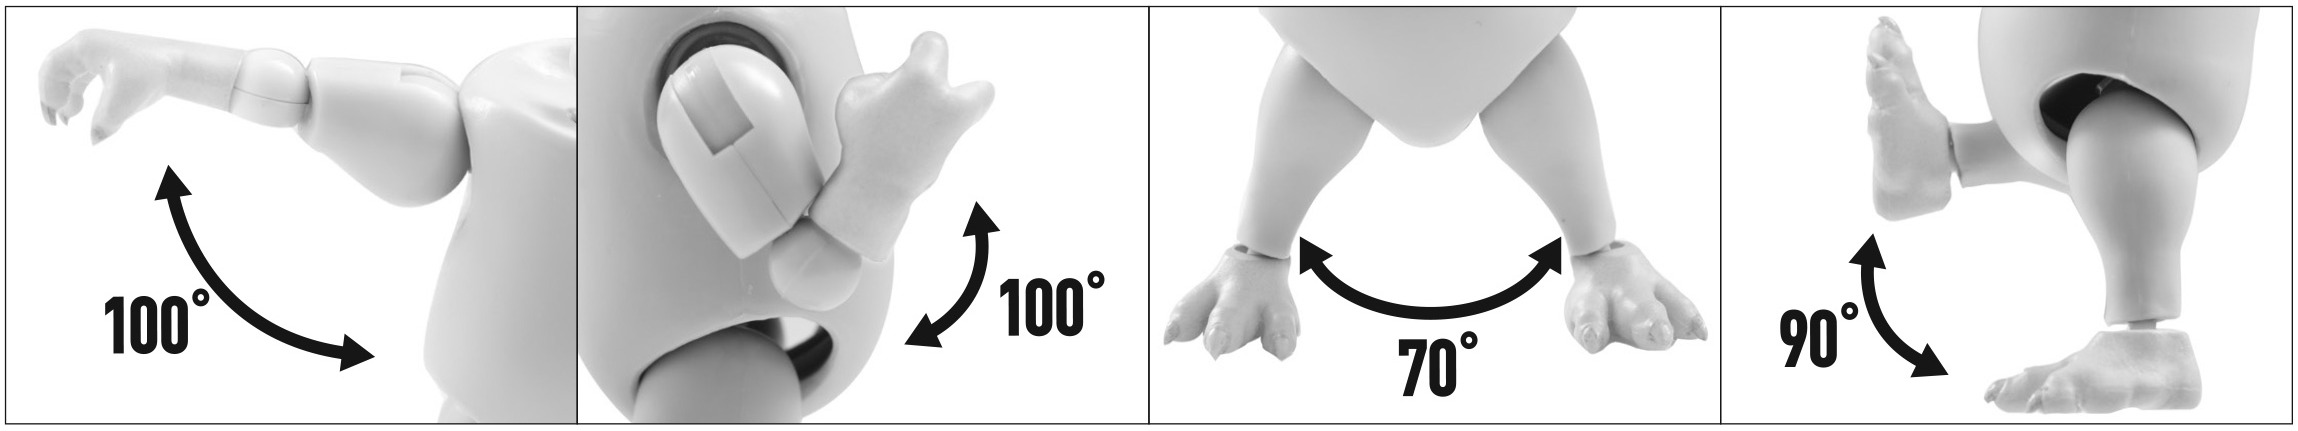

Legs can be moved sideways 70°. Legs can be raised up to 90°. Arms can be raised up sideways by 100°. Elbows can be bent up to 100°.
脚部は水平方向へ約70度、垂直方向へ約90度まで動かすことができます。腕部は水平方向へ約100度まで動かすことができます。肘部は約100度まで曲げることができます。
腿部可向侧移动70°。腿部可向前举起 90°。手臂可向侧举起 100°。前臂可向前举起约 100 °。

P. HOVER PRAM | フローティング・ポッドについて | 悬浮太空舱

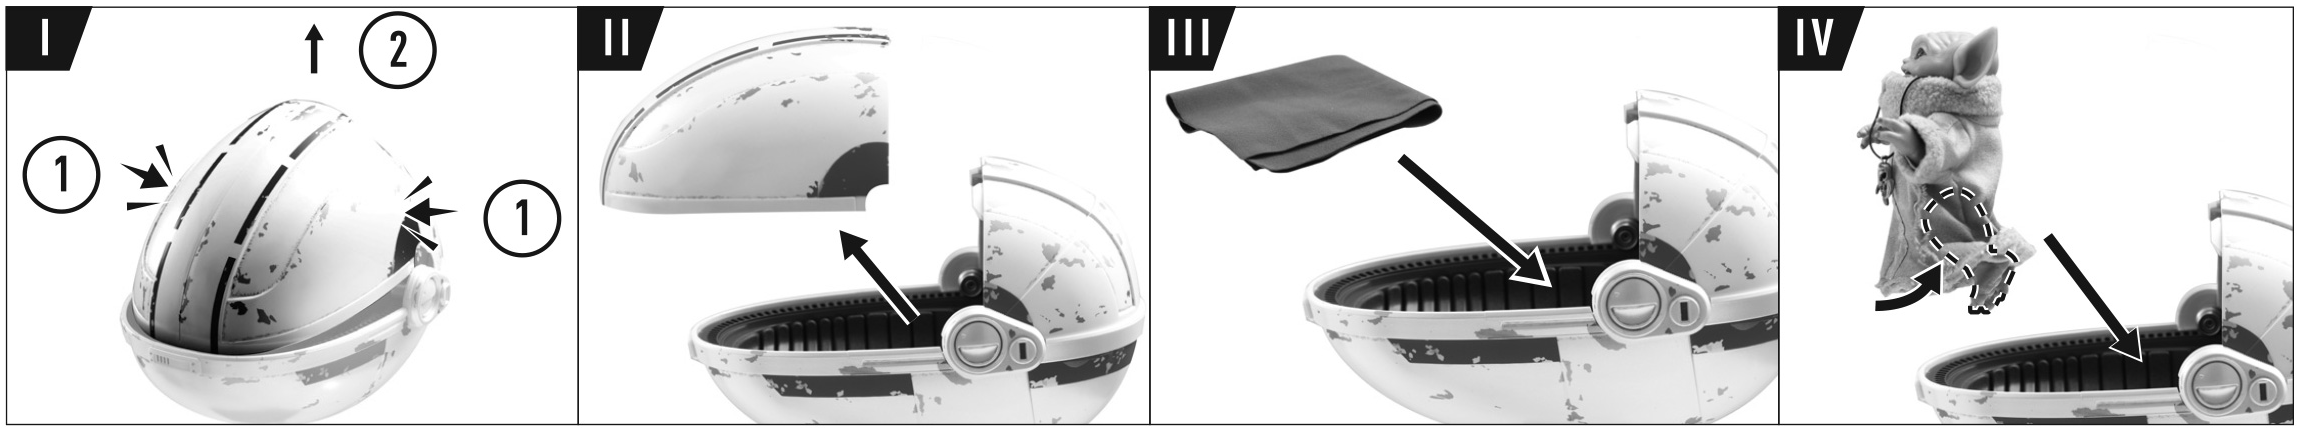

Slightly press from sides and remove the cover from top. Place the blanket inside the pram. Bend Grogu's legs backwards carefully to place it inside the pram.
両側面を軽く押し、ポッドのカバーを取り外してください。ポッドの内側へブランケットを敷いてください。グローグーの脚を慎重に後ろ側へ曲げ、ポッドへ乗せてください。
轻力按压太空舱两侧并向上拉起以松开盖子。被子可放进太空舱内。小心向后弯曲古古双腿以放进太空舱内。

Q. LED LIGHT UP DIORAMA BASE (FOR DELUXE VERSION ONLY) | ジオラマ台座のライトアップ機能について(QS17にのみ付属) | 情景地台连LED发光功能(豪华版珍藏配件)

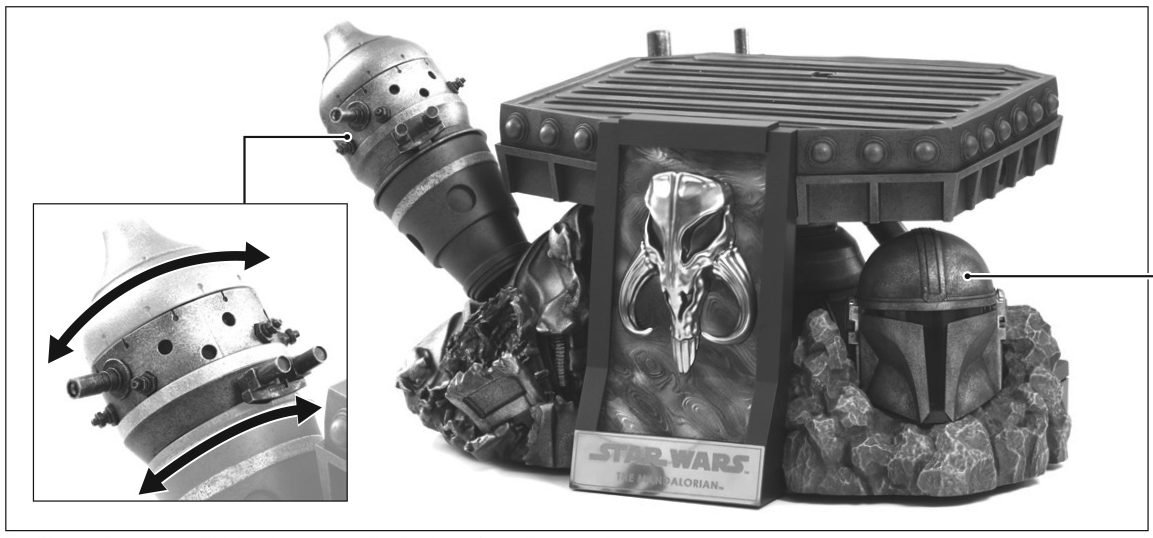

Indicated part on IG-11 is rotatable in the direction as shown.
画像のIG-11の頭部は矢印の方向へ回転させることができます。
IG-11部件可按图示的方向旋转扭动。

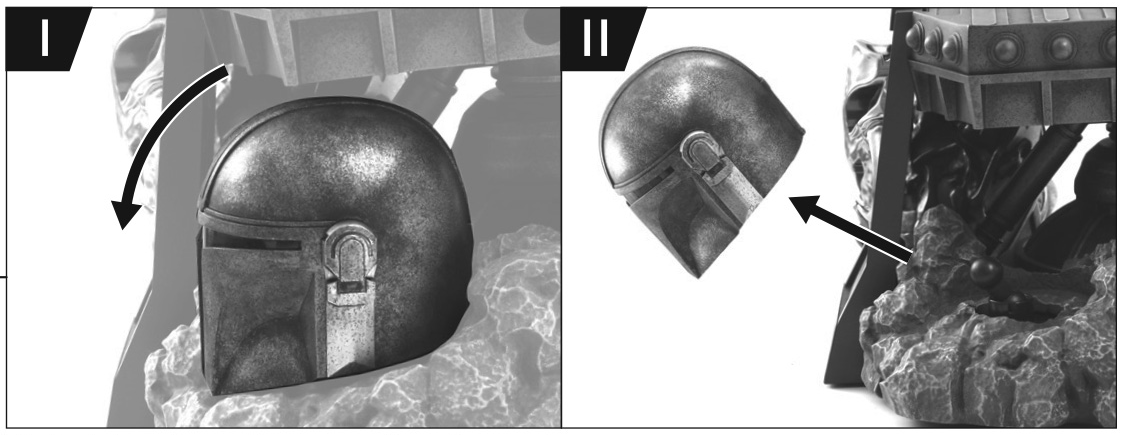

Tilt the helmet forward to remove from diorama base.
画像のように、マンダロリアン・ヘルメットを前方へ少し傾けることで、台座から取り外すことができます。
地台上的头盔可向前微倾以拆下。

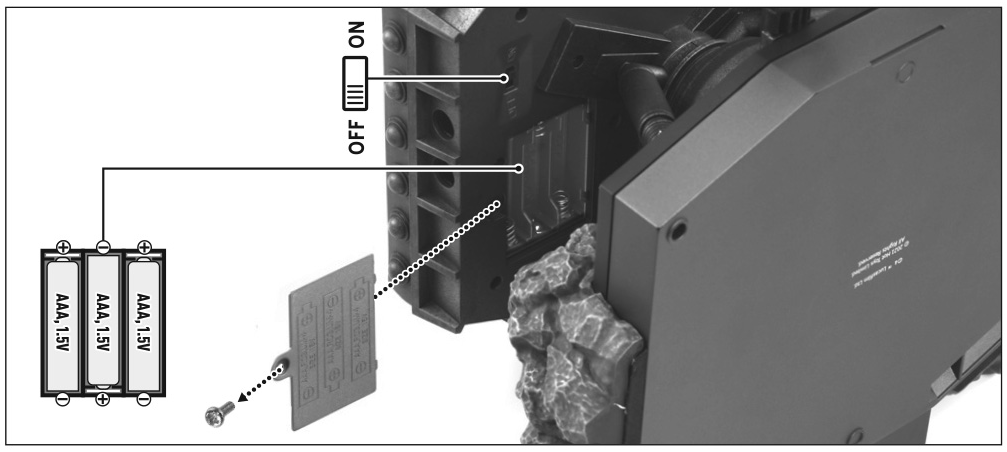

Unscrew and open the battery box to put in new batteries. Install three batteries (AAA, R03, UM-4) as shown. Activate the light-up function by toggling the ON/OFF switch.
ドライバーを使用しバッテリーカバーを開け、電池を入れてください。画像のスイッチで「ON」「OFF」の切り換えができます。単4電池3本使用(電池は別売りです。)
松开螺丝打开电池箱盖然后放入电池。如图示放入3颗电池（AAA, R03,UM-4, 1.5V）。利用开关键启动发光功能。

R. DIORAMA FIGURE BASE (FOR DELUXE VERSION ONLY) | ジオラマ台座について(QS17にのみ付属) | 组装情景地台(豪华版珍藏配件)

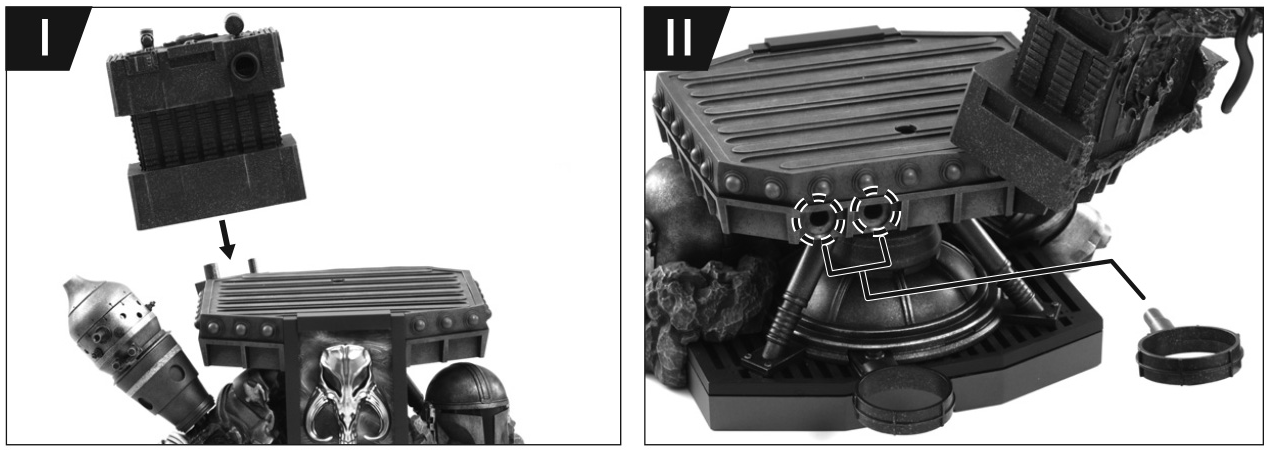

Follow the steps and attach the diorama accessories to the indicated positions of the base to complete the set up.
画像を参考に、ジオラマパーツを指定の位置へ取り付けてください。
于指定位置上对应安装地台配件。

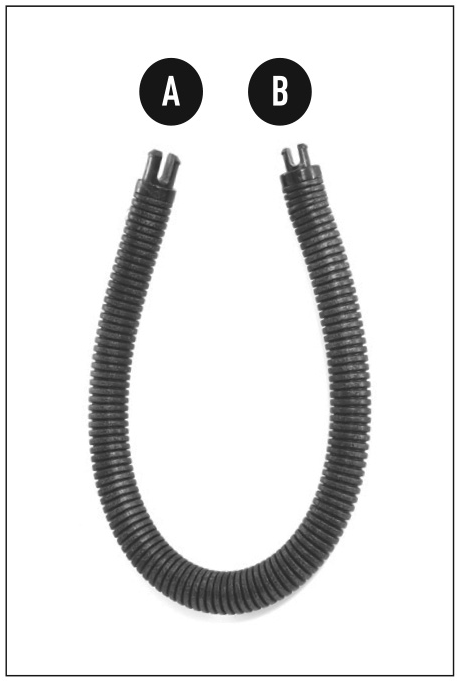

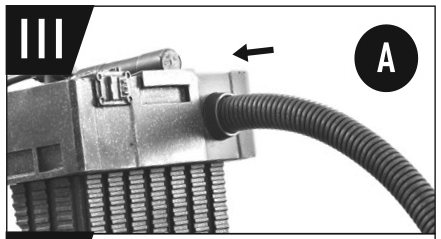

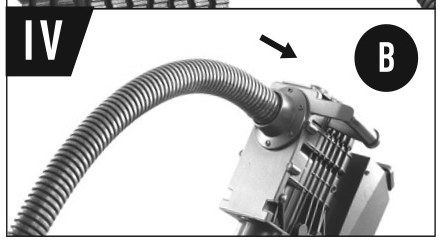

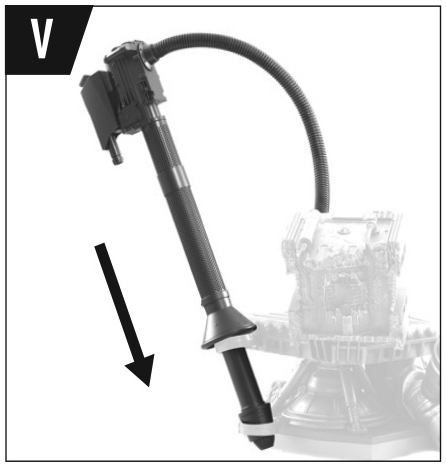

Attach the tube to the diorama accessory and blaster cannon accordingly. Place the heavy blaster cannon through the loops in the direction as shown.

画像を参考に、チューブをジオラマパーツとEウェブ・ヘヴィ・リピーティング・ブラスターへ取り付けてください。画像のように、ブラスターをジオラマ台座のループ状パーツへ通すことで立てかけることができます。

喉管可对应连接至地台配件及重型迫击炮。重型迫击炮炮管可图示的方向穿过地台固定圈。

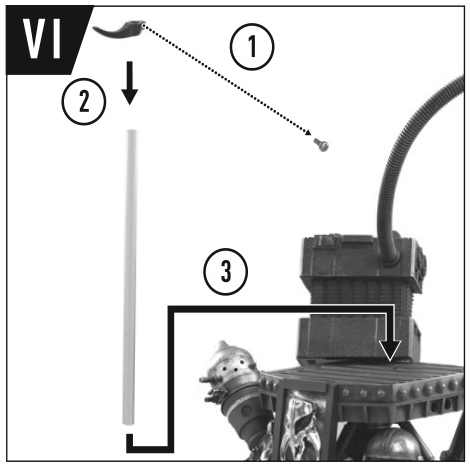

Follow the steps and attach the figure holding clip, flexible pole to the base. Adjust the clip position before tightening the screw as indicated.

画像の順番に沿って、フィギュア用の支柱とクリップを台座へ取り付けてください。クリップの位置を調整し、ネジを締めて固定したら完成です。

按图示步骤把支架及夹子安装在地台上。调整夹子位置才锁紧螺丝。

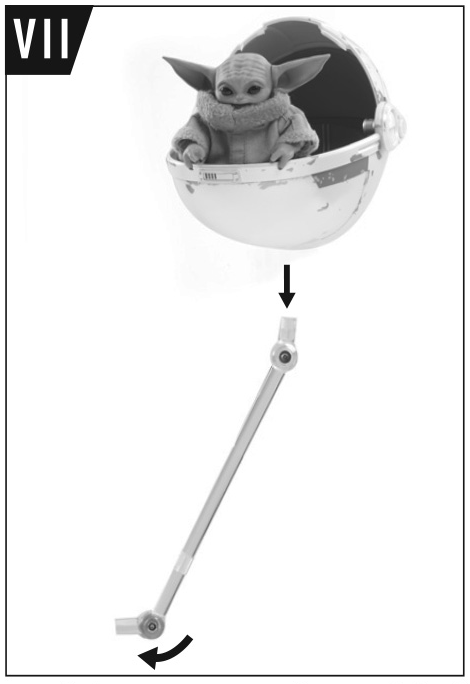

Attach hover pram to the specialized figure pole.

画像を参考に、フローティング・ポッドを支柱へ取り付けてください。

婴儿篮可按图示般安装至专用支架上。

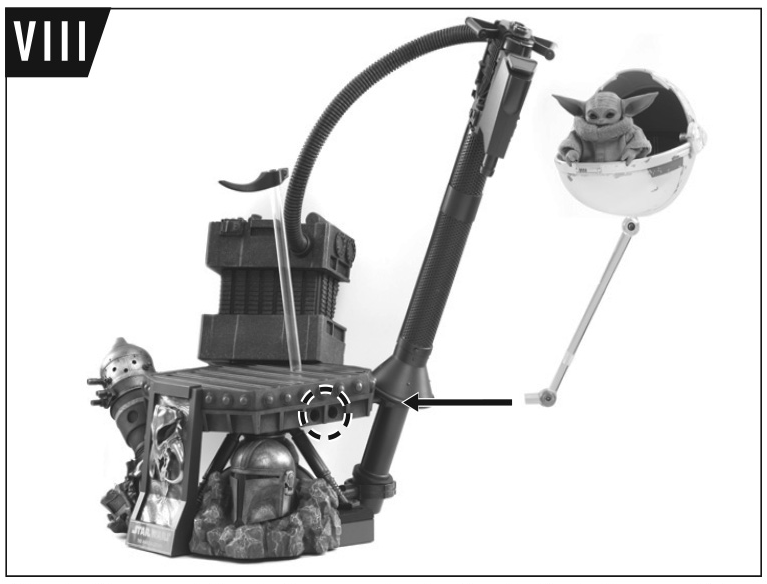

Attach the specialized figure pole to the indicated area of the diorama base.

フローティング・ポッド用の支柱は、ジオラマ台座の画像の位置に取り付けてください。

专用支架可安装至情景地台指定的位置。

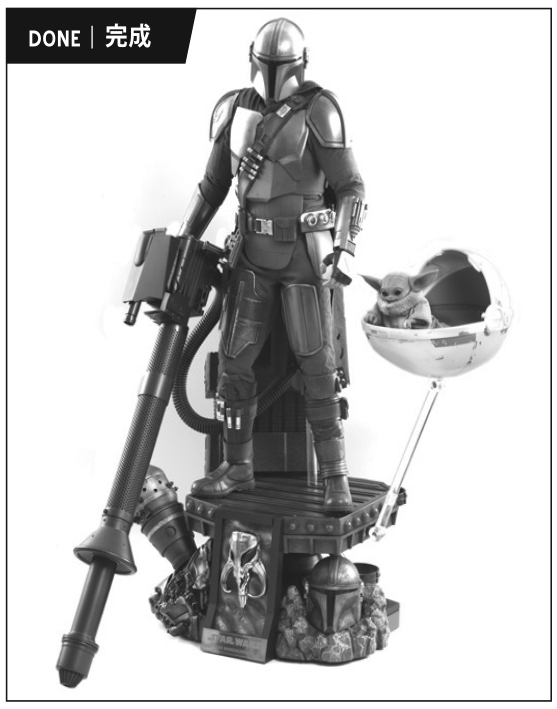

Complete as shown.

完成です。

完成。

CAUTION | ご注意 | 注意

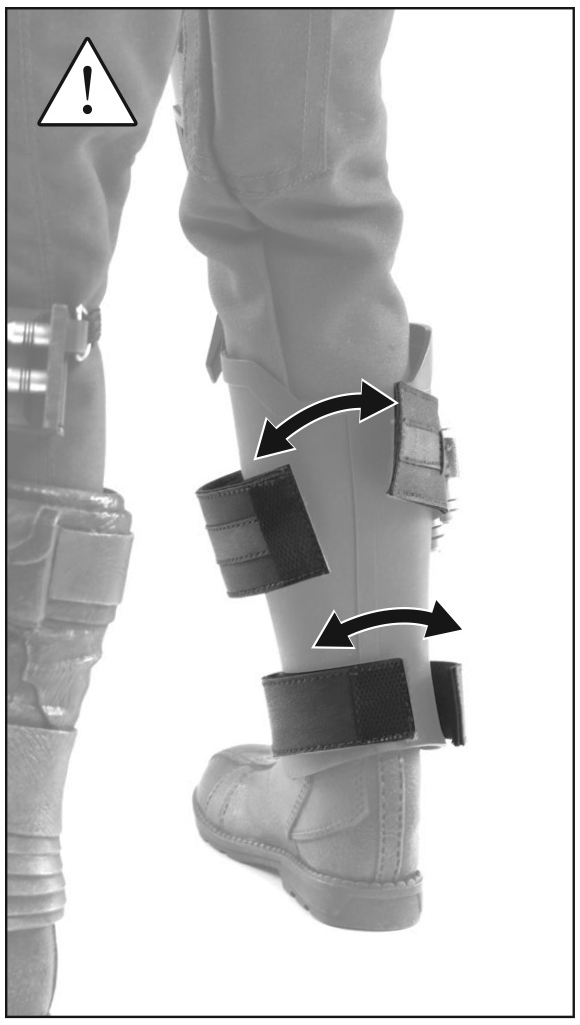

Indicated parts are equipped with touch fasteners for position adjustment.

脛部のアーマーパーツは面ファスナーが取り付けられており、位置の調整をすることができます。

部件内藏魔术粘，可稍微调整位置。

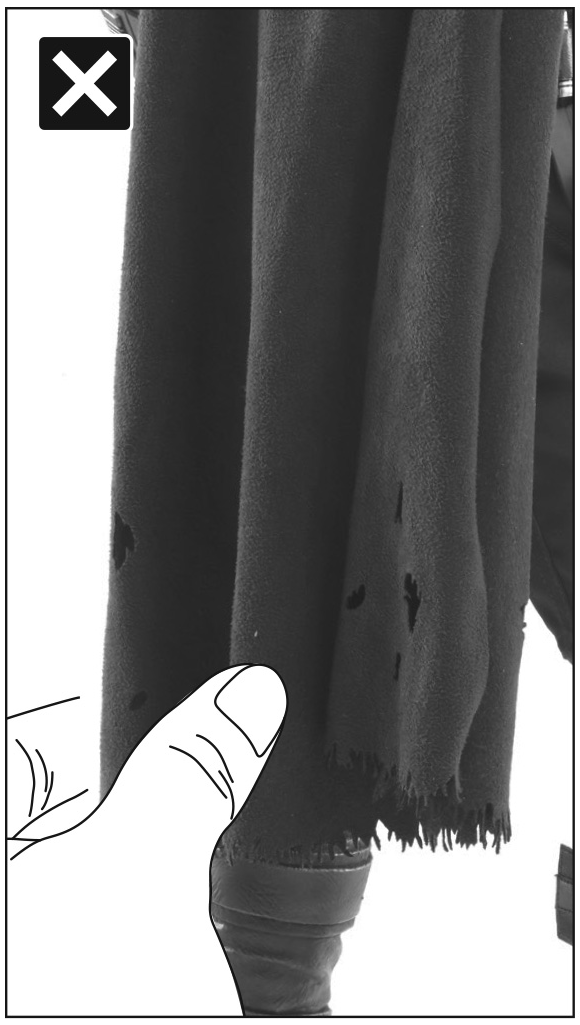

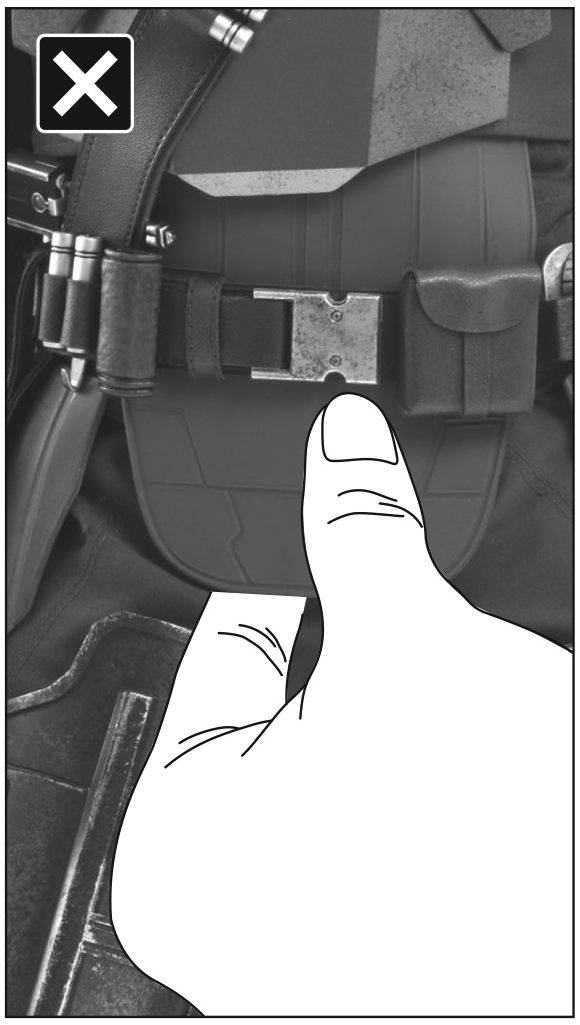

Don't pull on the cape and vest; otherwise the accessories may get damaged.

パーツが破損する恐れがありますので、マントやコスチュームを無理に引っ張らないでください。

请勿拉扯披风及背心，否则有机会损坏配件。

WARNING

- **Don't mix old and new batteries or batteries of different types: alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.**
- **Do not charge non-rechargeable batteries.**
- **Rechargeable batteries are to be removed from the product before being recharged.**
- **Batteries installation, charging rechargeable batteries, and parts assembly should be done by an adult.**
- **Batteries are to be inserted with the correct polarity and exhausted batteries are to be removed from the product.**

- Don’t look at the LED light directly; it may be harmful to eyes.
- Change the batteries and observe the status of batteries regularly to avoid leakage which may cause damage to the product and its electricity system.
- Never short-circuit the battery terminals.

Note: The above situations are not included in maintenance nor replacement

ライトアップに関するご注意

- 古い電池と新しい電池またはいろいろな種類の電池をまぜて使用しないでください。
- 非充電式電池は充電しないでください。
- 充電式電池を使用する場合は、充電する前に必ず製品から取り外してください。
- 電池に関する作業は大人が行なってください。
- 電池は必ず”＋”と”－”を正しい向きで入れてください。また、消耗した電池は速やかに製品から取り出してください。
- 点灯中のLEDライトは絶対に直視しないでください。目の痛みや視力障害の原因となる可能性があります。
- 電池を使用する製品は、使用後にスイッチを切ってください。長期間使用しない場合は、電池を取り出した状態で保管してください。
- ショートさせたり分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。

※取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた故障または損害について、(株)ホットトイズジャパンは一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

警告

- 请勿混用新旧电池或不同类型的电池：碱性电池、标准（碳-锌）电池或充电电池（镍-铬）。
- 请勿给非充电电池充电。
- 在充电前请将充电电池从产品中取出。
- 电池安装，充电电池充电和零件组装应由成年人来完成组装。
- 请以正确的极性插入电池，并从产品中取出耗尽的电池。
- 不要直视LED灯； 它可能对眼睛有害。
- 定期更换电池并观察电池状态，以免漏電池液，可能会损坏产品及其电气系统。
- 切勿造成电池接头短路。

注意：若有以上情况发生，本公司将不负责修理处理或更换。

© 2021 Hot Toys Limited.
The Hot Toys logo is trademark and copyright of Hot Toys Limited.
All Rights Reserved.

© Disney

© & ™ Lucasfilm Ltd.