Do not get the figure in touch with sharp objects, fire, or heat to avoid material damage.
衣装は強く擦ったり、鋭利なもので触れないでください。また、火気や熱源（ヒーター、こんろ、ストーブなど）のそばに置かないでください。変色や変形、劣化などが早まる恐れがありますのでお避けください。
请避免把人偶与尖锐物品、高温或火焰有任何接触。

DX19

BATMAN™

1/6TH SCALE COLLECTIBLE FIGURE

© 2022 Hot Toys Limited. The Hot Toys, Secret Base, Rebel Base, Toy Hunters and Echo Base logos are trademarks and copyrights of Hot Toys Limited. All Aights Reserved.
www.hottoys.com.hk www.hottoys.jp

The Dark Knight Trilogy and all related characters and elements © & ™ DC Comics and Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

INSTRUCTION SHEET

WARNING

- Don't mix old and new batteries or batteries of different types: alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Do not charge non-rechargeable batteries.
- Rechargeable batteries are to be removed from the product before being recharged.
- Batteries installation, charging rechargeable batteries, and parts assembly should be done by an adult.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity and exhausted batteries are to be removed from the product.
- Don't look at the LED light directly; it may be harmful to eyes.
- Change the batteries and observe the status of batteries regularly to avoid leakage which may cause damage to the product and its electricity system.
- Never short-circuit the battery terminals.

Note: The above situations are not included in maintenance nor replacement

ライトアップに関するご注意

- 古い電池と新しい電池またはいろいろな種類の電池をまぜて使用しないでください。
- 非充電式電池は充電しないでください。
- 充電式電池を使用する場合は、充電する前に必ず製品から取り外してください。
- 電池に関する作業は大人が行なってください。
- 電池は必ず"+"と"−"を正しい向きで入れてください。また、消耗した電池は速やかに製品から取り出してください。
- 点灯中のLEDライトは絶対に直視しないでください。目の痛みや視力障害の原因となる可能性があります。
- 電池を使用する製品は、使用後にスイッチを切ってください。長期間使用しない場合は、電池を取り出した状態で保管してください。
- ショートさせたり分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。

※取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた故障または損害について、(株)ホットトイズジャパンは一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

警告

. 请勿混用新旧电池或不同类型的电池：碱性电池、标准（碳-锌）电池或充电电池（镍-铬）。
. 请勿给非充电电池充电。
. 在充电前请将充电电池从产品中取出。
. 电池安装，充电电池充电和零件组装应由成年人来完成组装。
. 请以正确的极性插入电池，并从产品中取出耗尽的电池。
. 不要直视LED灯； 它可能对眼睛有害。
. 定期更换电池并观察电池状态，以免漏电池液，可能会损坏产品及其电气系统。
. 切勿造成电池接头短路。

注意：若有以上情况发生，本公司将不负责修理处理或更换

CAUTION｜ご注意｜注意

- The outfit is non-detachable. Don't try to take it off; otherwise, it may get damaged.
  画像の装飾や衣装の着脱はできません。破損の原因となりますので、無理に脱がせようとしないでください。
  图示的服装均不能脱下。请不要强行拆下以免人偶损坏。
- Be careful when handling the figure; otherwise, the costume and the small accessories may be damaged.
  衣装や付属品は、過度に力を加えたり誤った使い方をすると、変形や破損につながる恐れがありますので、ご注意ください。
  请小心把玩人偶，以免损坏服装及细小部件。
- Do not excessively bend the arms and legs or bend them outward; otherwise, the figure will be damaged.
  腕や膝を可動する際は、過度に力を加えたり、可動域と反対方向へ曲げようとしたりしないでください。無理に行うと破損する恐れがあります。
  不要过度移动或扭曲人偶的双手和双腿，否则人偶会损坏。
- Do not place the figure in areas with high temperature and humidity or direct sunlight for extended amount of time; otherwise, it will be damaged.
  製品は、直射日光の当たる場所、温度差の大きい場所、高温多湿の場所などに置かないでください。変色や変形の原因となる恐れがあります。
  请勿将人偶摆放在高温或湿度高的环境，或长时间放在阳光下，以免会令人偶受损。
- Don't rub or wipe the body with thinner, benzene, alcohol or any corrosive materials which could damage the body.
  ベンジンやシンナー、アルコールなど揮発性の高い液体を使用すると、変色や変形の原因となりますので絶対におやめください。
  不要用稀释剂，苯，酒精或任何可能损坏身体的腐蚀性物质擦拭人偶，否则人偶会损坏。

01

SEPEREATE ROLLING EYEBALLS / 眼球可動システムについて / 可动眼球

Remove the magnetic head sculpt to adjust the eyesight with functional stick. Eyeballs are set individually to the control button. Use functional stick to move around the button gently to adjust the eyesight.
付属の専用スティックを使用し、眼球を動かすことができます。眼球は左右個別に動かすことができます。専用スティックを静かに動かし、視線を調整してください。眼球は矢印の方向に動かすことができます。
小心勿下头颅，透过指定的工具调整视线范围。每只眼球可透过指定的工具独立操纵及调整视线范围。

02

LED LIGHT-UP FUNCTION & INTERCHANGEABLE HEAD / LEDライトアップ機能と差し替え用ヘッドパーツについて / LED发光功能及可替换头部

Helmeted head sculpt with light up function : Unscrew and open the battery box to put in three new batteries. (AG0/LR521, 1.5V) are included. Light up the function by toggling the on/off switch.
製品には電池(AG0/LR521, 1.5V)が付属します。ドライバーを使用しバッテリーカバーを開け、電池を入れてください。画像のスイッチで(ON/OFF)の切り換えができます。
备有LED发光功能的咽喉供头盔：按图示拆下头盔底部，松开螺丝旨打开电池箱盖然后放入电池。金属电池了3颗电池（AG0/ LR521 , 1.5V）。利用开关键启动发光功能。

Attach the interchangeable Bruce Wayne head sculpt and indicated neck piece to the figure's body as shown.
ブルース・ウェインのヘッドパーツを取り付ける際は、画像のネックパーツを使用してください。
按图示安装把布鲁斯·韦恩头部及专用颈套装配至人偶身上。

03

INTERCHANGEABLE LOWER FACES / 差し替え用フェイスパーツについて / 可替换下半脸部

Four styles of lower faces sculpt can be interchangeable on helmeted head as shown. Two styles of head sculpts can be interchanged as shown.
画像の4種類のフェイスパーツが付属し、画像の2種類のヘッドパーツに使用することができます。
图示的四款下半脸部可安装在头盔上。图示的两款头雕可安装在人偶上。

04

BATMAN CAPE / マントについて / 安装披风

Attach the cape to the figure as shown.
画像を参考に、マントを取り付けてください。
如图示把披风装配至人偶上。

05

WEAPONS / 武器について / 武器

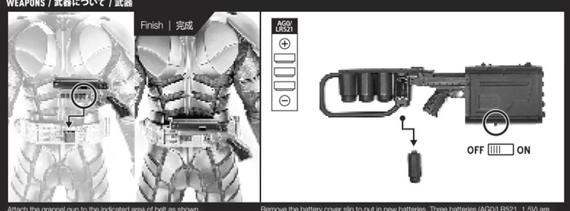

Attach the grapnel gun to the indicated area of belt as shown.
画像を参考に、グラップネル・ガンをベルトに取り付けてください。
勾爪枪可如图示般安装至腰带指定位置上。

Remove the battery cover slip to put in new batteries. Three batteries (AG0/LR521, 1.5V) are included. Activate the light-up function by toggling the on/off switch.
製品には電池(AG0/LR521, 1.5V)が付属します。ドライバーを使用しバッテリーカバーを開け、電池を入れてください。画像のスイッチで(ON/OFF)の切り換えができます。
打开电池箱盖然后放入电池。盒内包含了的3颗电池（AG0/LR521, 1.5V）。利用开关键启动发光功能。

06

STICKY BOMB GUN TRANSFORMATION / 粘着性ボム・ガンについて / 炸弹发射器转换型态

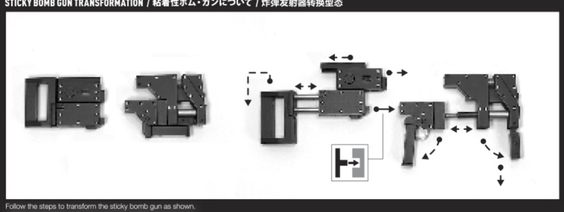

Follow the steps to transform the sticky bomb gun as shown.
画像を参考に、粘着性ボム・ガンを組み立て・展開してください。
根据图示步骤转换炸弹发射器型态。

07

WIELDING WEAPONS & GADGETS / 武器とアクセサリーについて / 使用武器及配件

Use the indicated hands to hold the weapons and gadgets respectively.
画像のハンドパーツを使用し、各武器を持たせてください。
利用图示的手掌来握武器和配件。

08

EQUIPPING EMP RIFLE / E.M.P.ブラスターについて / 安装电池脉冲枪

Attach adaptor to EMP rifle and equip them onto Bat-Pod. Product does not include adaptor for Bat-Pod. Adaptor is only available in MMS591 - 1/6th scale Bat-Pod collectible.
付属のE.M.Pブラスターは、別売りのMMS591バットポッド（2.0版）へ換装することができます。画像を参考に、換装のアダプターへE.M.Pブラスターを取り付けてください。アダプター単品パーツは付属しません。
把枪械适配器连接至电池脉冲枪，然后安装至蝙蝠摩托车上。本产品不包含枪械适配器及蝙蝠摩托车。枪械适配器为MMS591蝙蝠摩托车1.6比例珍藏品之配件。

09

LEG & ARM MOVEMENT / 腕部と脚部の可動について / 手部及腿部活动

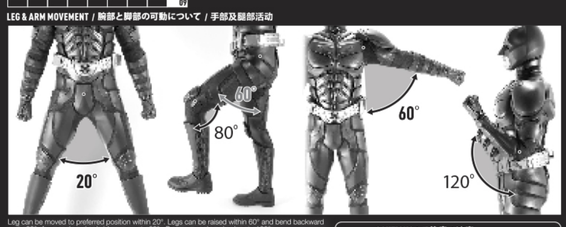

Leg can be moved to preferred position within 20°. Legs can be raised within 60° and bend backward up to 80°. Arm can be raised sideways up to 60°. Forearm can be raised up to 120°.
脚部は、水平方向に約20度まで可動することができます。大腿部は、約60度まで可動することができます。膝部は、約80度まで可動することができます。側面は、水平方向に約60度まで可動することができます。肘部は、約120度までの動きとなります。
双腿可向外倒伸最20°。大腿可向上提起60°。小腿可向后移动80°。手臂可向外倒伸起60°。前臂可向上举起120°。

CAUTIONS / ご注意 / 注意
Forearm armor is very sharp. Be careful when handling.
画像の前腕部アーマーは先端が尖っているため、ケガなどのないように取り扱いにご注意ください。
前臂装甲非常锋利，处理时请小心。